
HOOVER®

OWNER'S MANUAL
Operating and Servicing Instructions

- Please read these instructions carefully before using your Commercial Upright.
- Let us help you put your vacuum together or answer any questions, call:

1-800-263-6376
(USA & Canada)
www.hoover.com

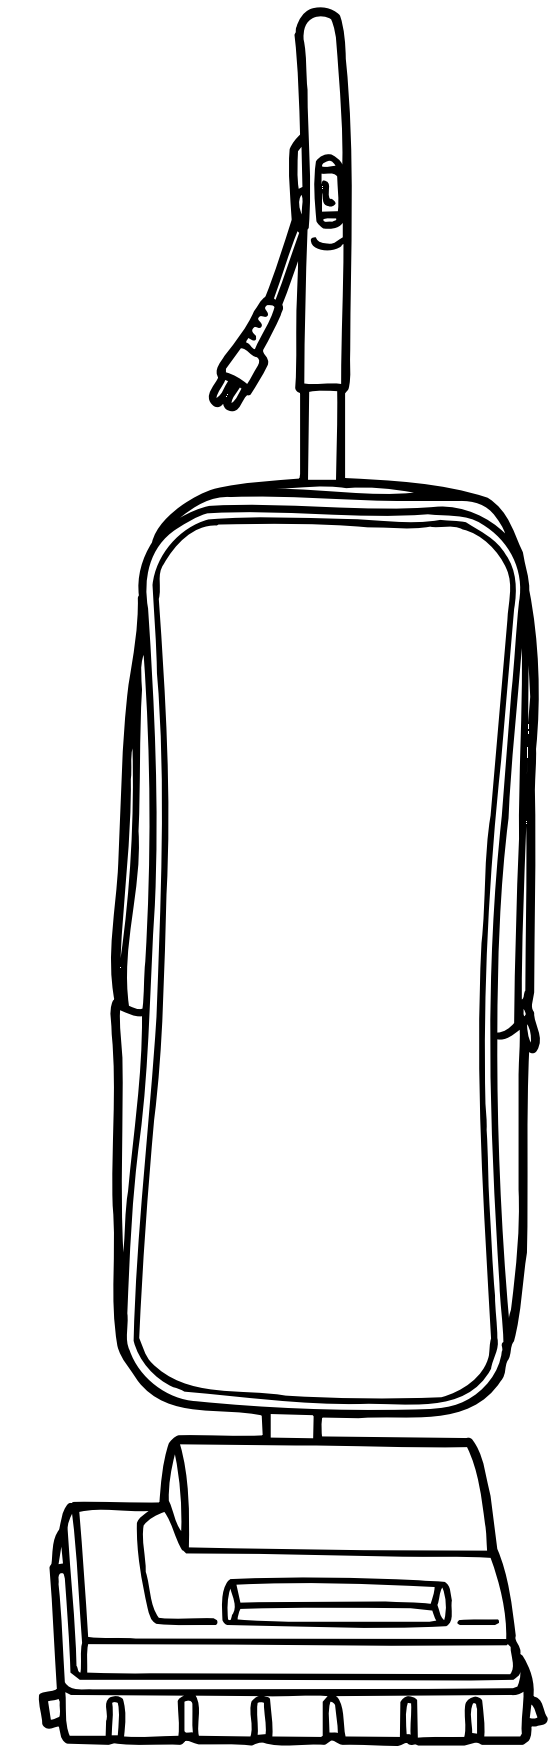

⚠ WARNING:

Cleaner assembly may include small parts. Small parts can present a choking hazard.

Warranty Registration

- Online at: www.hoover.com
- Mail: Hoover, Inc.
  7005 Cochran Rd.
  Glenwillow, Ohio 44139

For quick reference, please record your vacuum information below.

Model #: ____________________
Mfg. Code: ____________________
(Mfg. code located on the lower backside of cleaner)

Español - página E1


1-113233-000 3/08

HOOVER®

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE
Notice d'utilisation et d'entretien

- Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser votre aspirateur-balai commercial.
- Nous pouvons vous aider à assembler votre aspirateur et à répondre à vos questions. Veuillez composer le :

1-800-263-6376
(É.-U. et Canada)
www.hoover.com

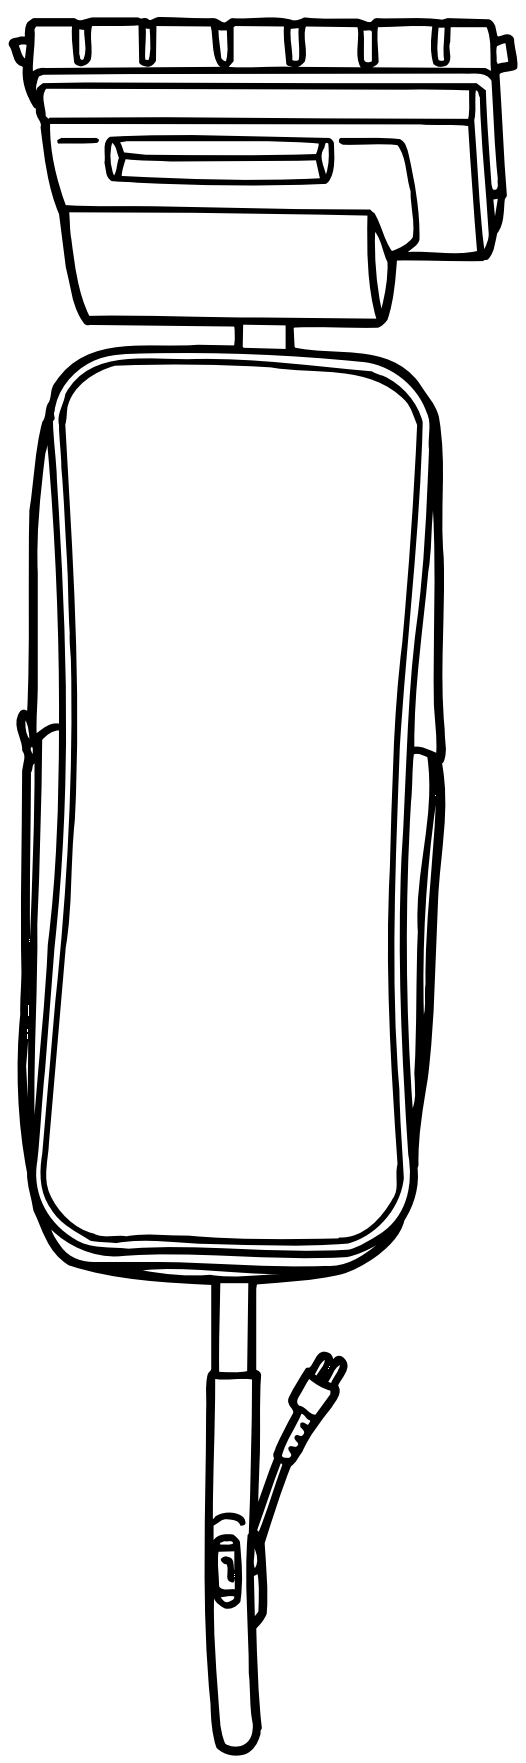

⚠ AVERTISSEMENT:

L'assemblage de l'appareil comprend des petites pièces. Ces dernières présentent un danger d'étouffement.

Enregistrement de garantie

- Sur Internet : www.hoover.com
- Adresse postale :
  Hoover, Inc.
  7005 Cochran Rd.
  Glenwillow, Ohio 44139

Consignez ci-dessous les renseignements concernant votre aspirateur pour pouvoir les consulter rapidement.

Nº de modèle : ____________________
Code de fabrication : ____________________
(Le code de fabrication se trouve sur la partie inférieure arrière de l'aspirateur)

Español - página E1

nº 1-113233-000 3/08

THIS VACUUM IS INTENDED FOR COMMERCIAL USE ONLY.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When you use an appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

- **READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE APPLIANCE.**
- **ALWAYS FOLLOW THESE SAFETY INSTRUCTIONS.**
- **DO NOT LEAVE VACUUM CLEANER UNATTENDED WHEN PLUGGED IN.**
- **WARNING: FULLY ASSEMBLE CLEANER BEFORE OPERATING.**
- **WARNING: THE CORDS, WIRES, AND/OR CABLES SUPPLIED WITH THIS PRODUCT CONTAINS CHEMICALS, INCLUDING LEAD OR LEAD COMPOUNDS, KNOWN TO THE STATE OF CALIFORNIA TO CAUSE CANCER AND BIRTH DEFECTS OR OTHER REPRODUCTIVE HARM. WASH HANDS AFTER USING.**

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY:

- Do not leave appliance when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
- Do not use outdoors or on wet surfaces.
- Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments.
- Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to a service center for inspection. Call 1-800-263-6376 for the nearest service center.
- Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Do not handle plug or appliance with wet hands.
- Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair and anything that may reduce air flow.
- Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- Turn off all controls before unplugging.
- Use extra care when cleaning on stairs.
- Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or use in areas where they may be present.
- Look on your vacuum cleaner and follow all label and marking instructions.
- Keep end of hose, wands and other openings away from your face and body. Keep your hands, feet, hair and clothing away from moving parts; especially the revolving brush.
- Do not use the vacuum cleaner without dust bag and/or filters in place.

CET APPAREIL A ÉTÉ CONÇU EXCLUSIVEMENT POUR UN USAGE COMMERCIAL.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez un appareil ménager, vous devez prendre certaines précautions de sécurité, telles que :

- **LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET APPAREIL.**
- **RESPECTEZ TOUJOURS À LA LETTRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.**
- **NE LAISSEZ PAS L'APPAREIL SANS SURVEILLANCE QUAND IL EST BRANCHÉ.**
- **AVERTISSEMENT : ASSEMBLEZ ENTIÈREMENT L'ASPIRATEUR AVANT DE LE METTRE EN MARCHE.**
- **AVERTISSEMENT : LES CORDONS D'ALIMENTATION, LES FILS ÉLECTRIQUES ET/OU LES CÂBLES FOURNIS AVEC CE PRODUIT CONTIENNENT DES PRODUITS CHIMIQUES, Y COMPRIS DU PLOMB OU DES COMPOSÉS DU PLOMB RECONNUS DANS L'ÉTAT DE LA CALIFORNIE POUR CAUSER LE CANCER, ET ILS PEUVENT ENTRAÎNER DES MALFORMATIONS CONGÉNITALES OU ENDOMMAGER LES ORGANES REPRODUCTEURS. LAVEZ-VOUS LES MAINS APRÈS TOUTE UTILISATION.**

AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOCS ÉLECTRIQUES OU DE BLESSURES :

- Ne pas s'éloigner de l'appareil lorsqu'il est branché. Le débrancher de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé et avant l'entretien.
- Pour éviter les risques de chocs électriques, ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur ou sur des surfaces mouillées.
- Ne pas permettre qu'il soit utilisé comme jouet. Être particulièrement attentif s'il est utilisé par des enfants ou près d'eux.
- Utiliser l'appareil en respectant les consignes inscrites dans le présent manuel. N'utiliser que les accessoires recommandés par le fabricant.
- Ne pas utiliser avec une prise ou un cordon d'alimentation endommagés. Si l'appareil ne fonctionne pas de façon satisfaisante, s'il est tombé par terre ou dans l'eau, s'il a été endommagé ou laissé dehors, le retourner à un centre de service après vente pour qu'il soit inspecté. Composez le 1-800-263-6376 pour connaître le centre de service après vente le plus près de chez vous.
- Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation pour déplacer ou porter l'aspirateur. Ne pas utiliser le cordon comme poignée, ne pas fermer de porte sur le cordon et ne pas tirer le cordon s'il frotte sur une arête vive ou un coin de mur. Éviter que l'appareil ne roule sur le cordon. Tenir le cordon à distance des surfaces chauffées.
- Ne pas débrancher en tirant sur le cordon d'alimentation. Pour débrancher, tenir la fiche, non le cordon.
- Ne pas manipuler la prise ou l'appareil avec les mains mouillées.
- Ne pas introduire d'objets dans les ouvertures. Ne pas utiliser si une ouverture est bloquée; maintenir celles ci exemptes de poussière, de peluche, de cheveux et de tout ce qui pourrait diminuer le passage de l'air.
- Garder les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toutes les parties du corps loin des ouvertures et des pièces mobiles.
- Mettre toutes les commandes sur arrêt avant de débrancher.

- Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
- Connect to a properly grounded outlet only. See Grounding Instructions.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

MAINTENANCE:

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF PERSONAL INJURY - UNPLUG CLEANER BEFORE SERVICING.


Proper maintenance of your cleaner will assure continued effective cleaning performance.

1. **Always use genuine Hoover® replacement parts.**
2. **Change paper bag frequently.**
3. **Occasionally remove brushroll and clean debris from end caps to keep brush rotating smoothly.**

GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded. If it should malfunction or breakdown, grounding provides a path of least resistance for electric current to reduce the risk of electric shock. This appliance is equipped with a cord having an equipment-grounding conductor and grounding plug. The plug must be inserted into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

WARNING: Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or service person if you are in doubt as to whether the outlet is properly grounded. Do not modify the plug provided with the appliance--if it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

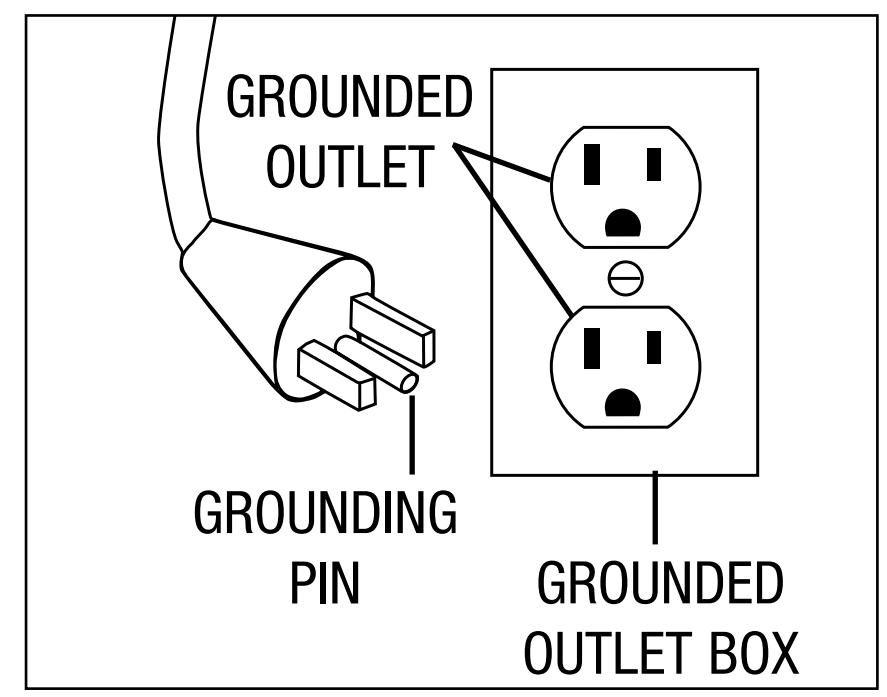

This appliance is for use on a nominal 120-volt circuit and has a grounding attachment plug that looks like the plug illustrated in the sketch above. Make sure that the appliance is connected to an outlet having the same configuration as the plug. No adaptor should be used with this appliance.

- Être particulièrement prudent pour le nettoyage des escaliers.
- Ne pas utiliser l’appareil pour aspirer des liquides inflammables ou combustibles, comme de l’essence, ni l’utiliser dans des endroits où ces produits pourraient être présents.
- Lire et suivre toutes les instructions indiquées sur votre aspirateur.
- Gardez le bout du tuyau, les tubes et autres ouvertures à l’écart de votre visage et de votre corps. Gardez vos mains, vos pieds, vos cheveux et vos vêtements à distance des pièces mobiles, tout spécialement de la brosse rotative.
- N’utilisez pas cet appareil sans son sac à poussière ni ses filtres.
- Ne pas aspirer quoi que ce soit qui brûle ou qui fume, comme des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes.
- Brancher à une prise de courant avec contact de mise à la terre seulement. voir instuctions de mise à la terre.

VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS

ENTRETIEN :

AVERTISSEMENT : AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES DE BLESSURE CORPORELLE, DÉBRANCHEZ L’APPAREIL AVANT DE PROCÉDER À L’ENTRETIEN.


Prenez soin de votre aspirateur afin de pouvoir vous en servir longtemps.

1. **N’utilisez que les pièces de rechange Hoover®.**
2. **Changez souvent le sac à poussière.**
3. **De temps en temps, retirez le rouleau-brosse et nettoyez les débris engrangés dans ses extrémités afin que la brosse continue à pivoter sans problème.**

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de mauvais fonctionnement ou de panne, la mise à la terre offre un conduit de moindre résistance au courant électrique ce qui réduit les risques d’électrocution. Cet appareil est équipé d’un cordon d’alimentation muni d’un conducteur et d’une prise de terre. La fiche doit être branchée sur une prise appropriée, installée correctement et mise à la terre en vertu des règlements et législations locales.

AVERTISSEMENT : Si le conducteur de mise à la terre n’est pas bien connecté, vous pouvez vous électrocuter. Consultez un électricien qualifié ou un technicien spécialisé si n’êtes pas sûr que la prise est correctement mise à la terre. Ne modifiez jamais la fiche fournie avec l’appareil - Si elle n’est pas compatible avec votre prise murale, demandez à un électricien qualifié d’installer une prise compatible.

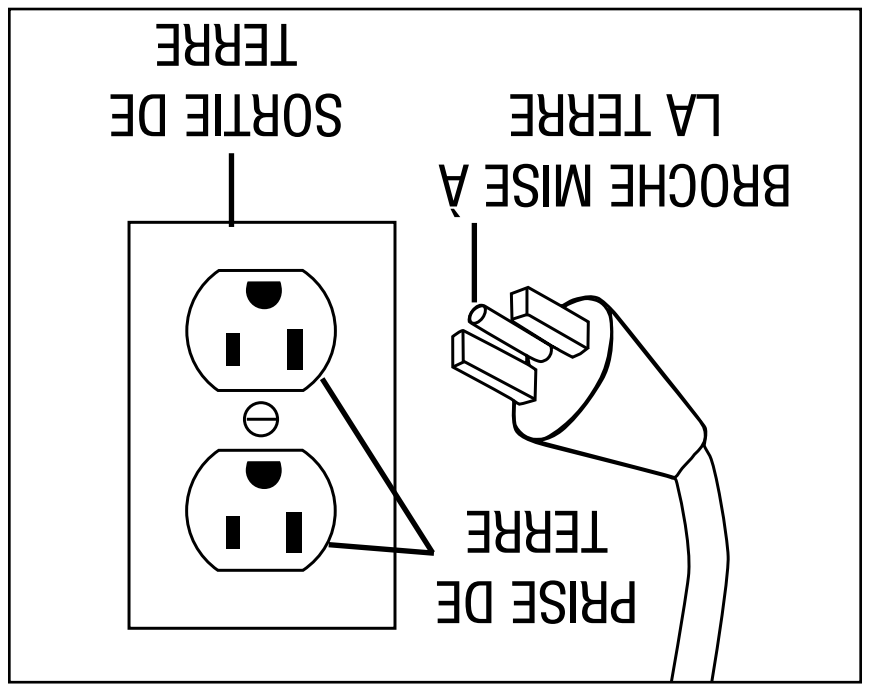

Cet appareil doit être utilisé sur un circuit nominal de 120 volts et il est équipé d’une prise de mise à la terre ressemblant à celle de l’illustration ci-dessus. Assurez-vous que l’appareil n’est pas branché sur une prise dont la configuration est identique à celle de la fiche. Cet appareil ne peut être utilisé avec un adaptateur.

CONGRATULATIONS

You are now the proud owner of a Hoover® Commercial Upright. We trust your new purchase will bring you many years of satisfaction.

Our company has designed and developed this product with you in mind.

We are very proud of our products and hope that you are equally satisfied with their quality and performance.

Thank you for your support of Hoover® products.
Visit our website at www.hoover.com

TABLE OF CONTENTS

LIMITED WARRANTY

To the consumer, Hoover, Inc. warrants this vacuum cleaner to be free of defects in material or workmanship commencing upon the date of the original purchase. Refer to the data plate label on your vacuum cleaner for the length of warranty and save your original sales receipt to validate start of warranty period.

If the vacuum cleaner should become defective within the warranty period, we will repair or replace any defective parts free of charge. The complete machine must be delivered prepaid to any HOOVER® Authorized Sales & Warranty Service Station. Please include complete description of the problem, day of purchase, copy of original sales receipt and your name, address and telephone number. If you are not near a Warranty Station, call the factory for assistance at USA & Canada: 1-800-263-6376. Use only genuine Hoover® replacement parts.

The warranty does not include unusual wear, damage resulting from accident or unreasonable use of the vacuum cleaner. This warranty does not cover brushes, bags, flat belts, filters and bulbs. This warranty does not cover unauthorized repairs. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights (Other rights may vary from state to state in the USA).

IMPORTANT: USE ONLY GENUINE HOOVER® REPLACEMENT PARTS.
NOTE: RETURN WARRANTY CARD TO REGISTER YOUR CLEANER.

FÉLICITATIONS !

Vous êtes désormais l'heureux propriétaire d'un aspirateur-balai commercial Metal de Hoover®. Nous sommes persuadés que cet appareil répondra à vos besoins pendant de nombreuses années.

Nous avons conçu ce produit pour vous faciliter la vie.

Nous sommes très fiers de nos produits et nous espérons que vous serez aussi satisfait que nous de leur qualité et de leur rendement.

Merci d'utiliser les produits Hoover®.
Visitez notre site Web : www.hoover.com

TABLE DES MATIÈRES

GARANTIE LIMITÉE

Hoover, Inc. garantit au consommateur que cet aspirateur est exempt de vices de matériau ou de fabrication à compter de sa date d'achat d'origine. Consultez la plaque des données de votre aspirateur pour connaître la durée de la garantie et conservez votre reçu d'achat d'origine pour justifier de la date d'entrée en vigueur de la période de garantie.


Si l'appareil tombe en panne pendant la période couverte par la garantie, nous réparerons ou remplacerons gratuitement toute pièce défectueuse. L'appareil entier doit être renvoyé port payé à n'importe quel point de vente ou de réparation sous garantie de HOOVER®. Veuillez inclure une description détaillée du problème, la date d'achat, une copie du reçu d'achat d'origine ainsi que vos nom, adresse et numéro de téléphone. Si aucun centre de réparation ne se trouve dans votre région, appelez l'usine au 1-800-263-6376, au CANADA et aux ÉTATS-UNIS. N'utilisez que les pièces de rechange Hoover®.

Cette garantie ne couvre pas l'usure inhabituelle, les dommages causés par les accidents ou un usage abusif de l'appareil. Elle ne couvre pas non plus les brosses, les courroies plates, les filtres et les ampoules. Cette garantie ne couvre pas les réparations non autorisées. Cette garantie vous offre des droits spécifiques mais il se peut que vous ayez d'autres droits (Ces derniers varient d'état à état au sein des États-Unis).


IMPORTANT : N'UTILISEZ QUE LES PIÈCES DE RECHANGE HOOVER® AUTHENTIQUES.
REMARQUE : RENVOYEZ LA FICHE DE GARANTIE POUR ENREGISTRER VOTRE ASPIRATEUR.

FEATURES

FRONT

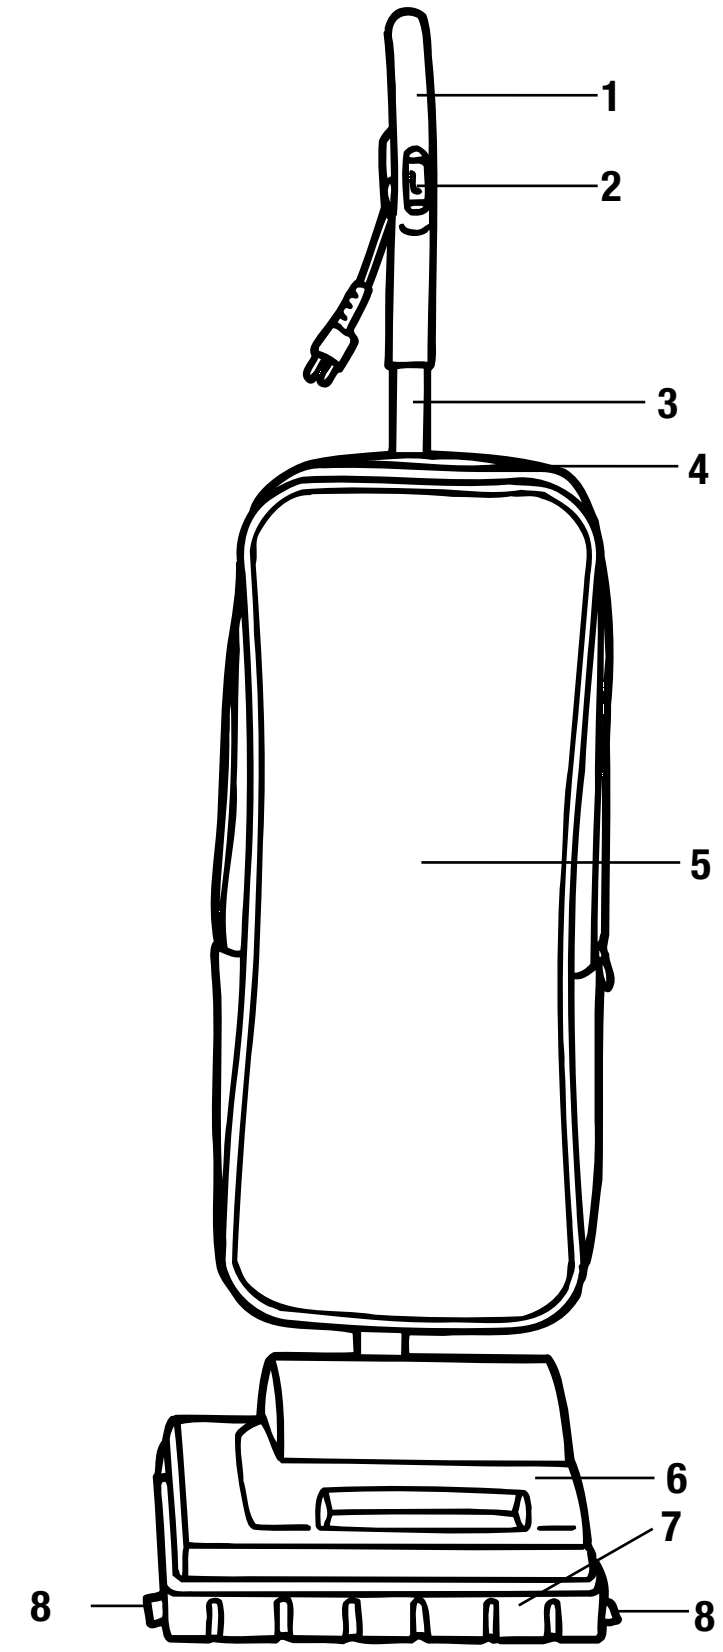

BACK

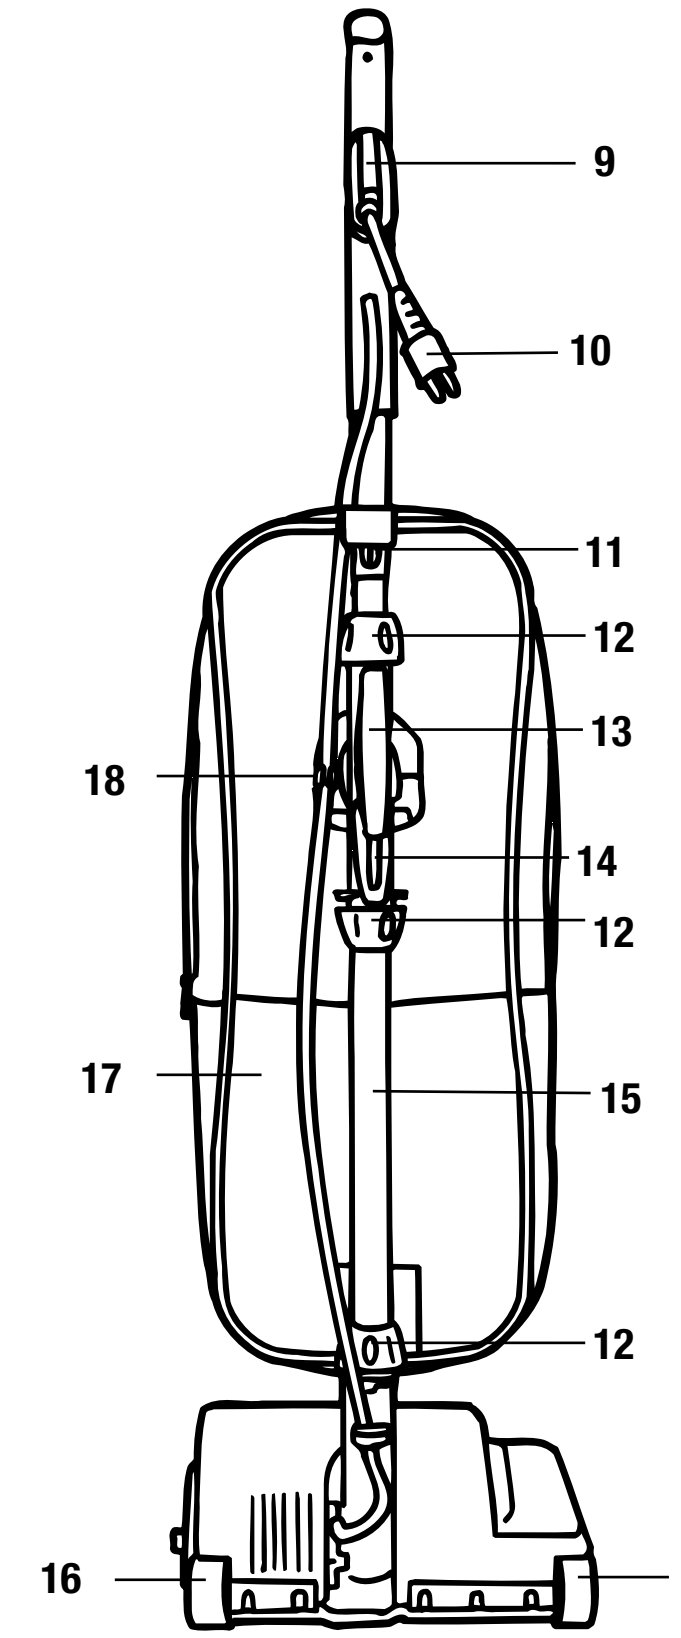


FRONT

1. Handle Grip
2. ON/OFF Switch
3. Upper Handle
4. Zipper
5. Outer Cloth Bag
6. Nozzle
7. Bumper
8. Edge Cleaning Bristles

BACK


9. Upper Cord Wrap
10. Pigtail Power Cord
11. Cord Lock
12. Collars
13. Carry Handle
14. Lower Cord Wrap
15. Lower Handle
16. Wheels
17. Bag Pocket
18. Cord Clip

EXTENSION CORD

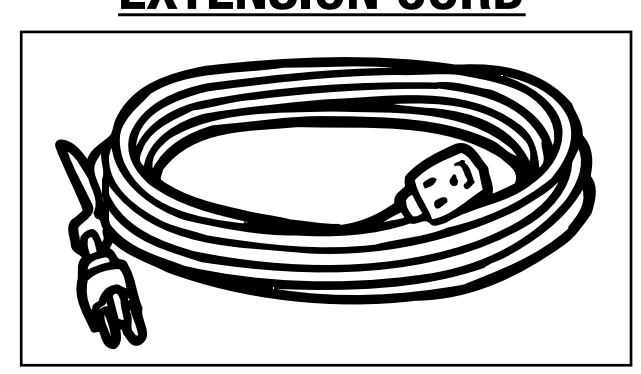


PIÈCES

AVANT

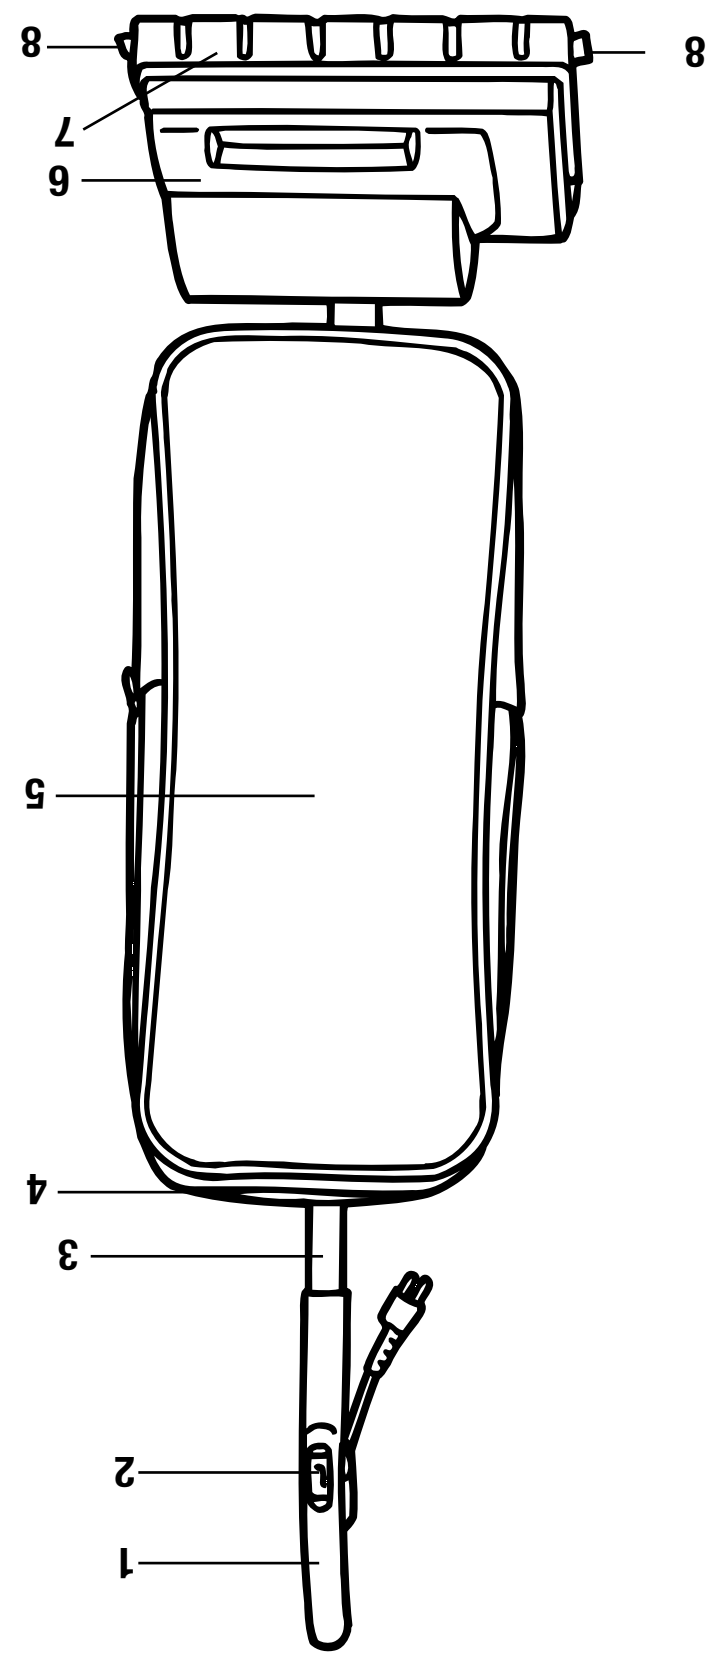

ARRIÈRE

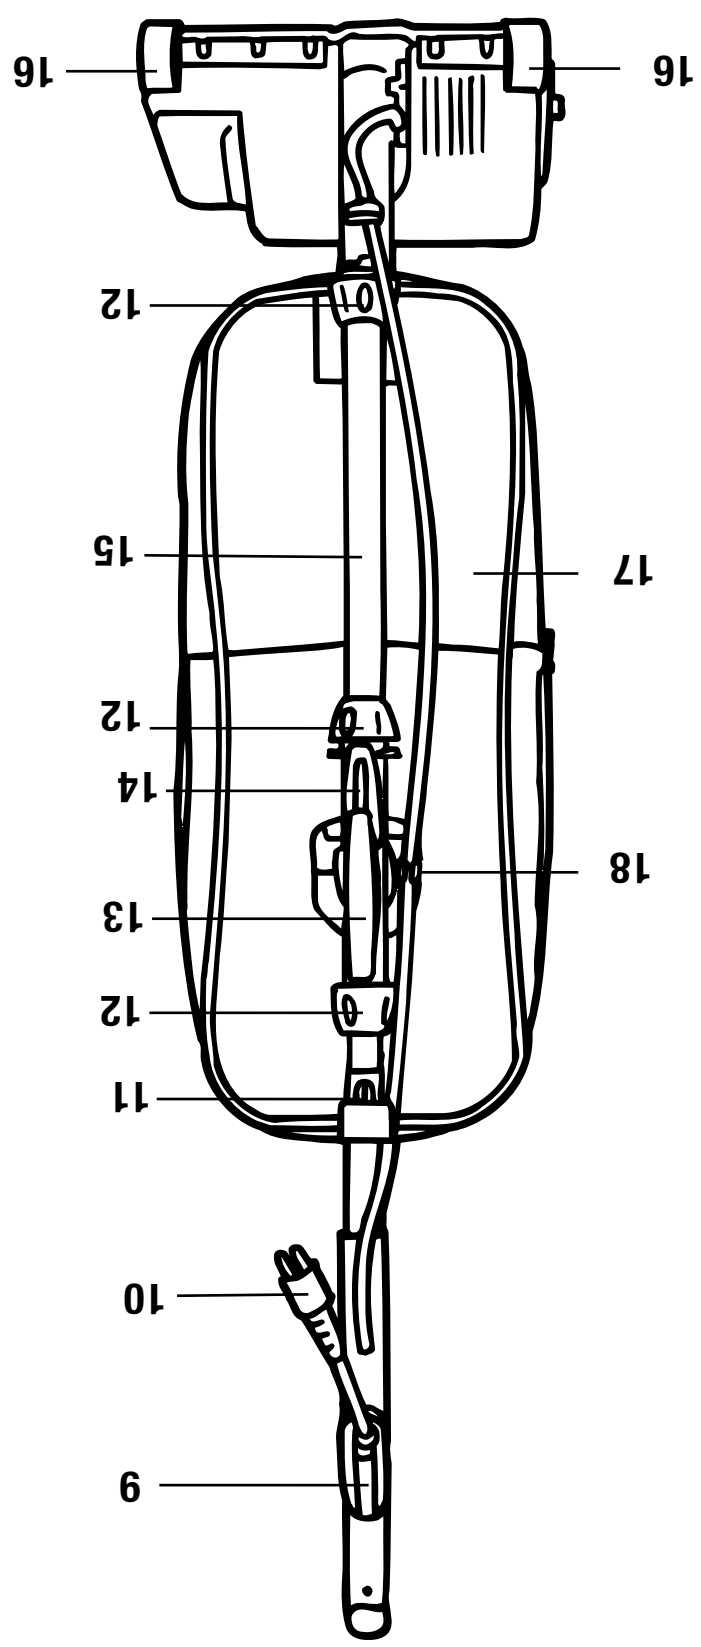


AVANT

1. Manche de la poignée
2. Interrupteur marche/arrêt
3. Partie supérieure de la poignée
4. Fermeture éclair
5. Sac extérieur en toile
6. Suceur
7. Pare-choc
8. Crins de nettoyage des rebords

ARRIÈRE


9. Dispositif d'enroulement supérieur du cordon
10. Cordon spirale
11. Dispositif de blocage du cordon
12. Bagues
13. Poignée de transport
14. Dispositif d'enroulement du cordon
15. Poignée inférieure
16. Pousser
17. Poche de sac
18. Guide du cordon

RALLONGE

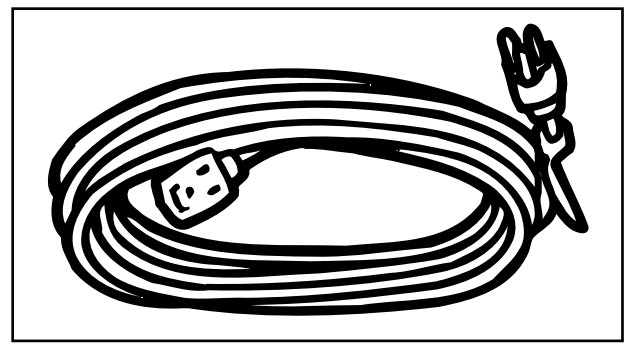


HOW TO ASSEMBLE


NOTE: *To ensure proper operation of the cleaner, verify that the rubber O-ring is in place and tighten all collars.*

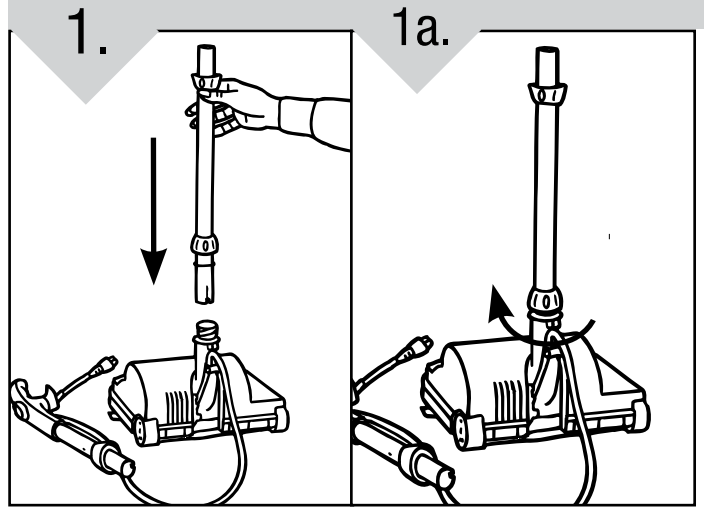


To attach the lower handle, align with nozzle opening in the base of the cleaner (Diagram 1). Push together firmly and turn the knob clockwise to tighten (Diagram 1a).

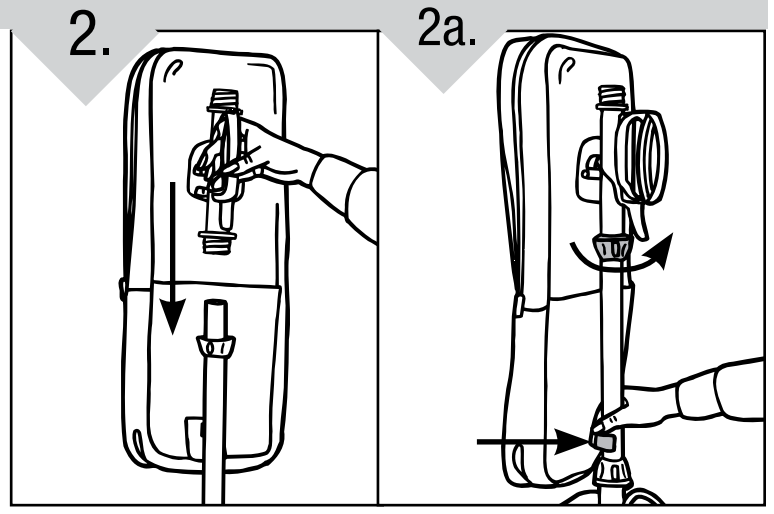

To attach the bag, hold the handle and firmly push into lower handle (Diagram 2). Turn the top knob counterclockwise to tighten and snap bag clip onto lower handle (Diagram 2a).

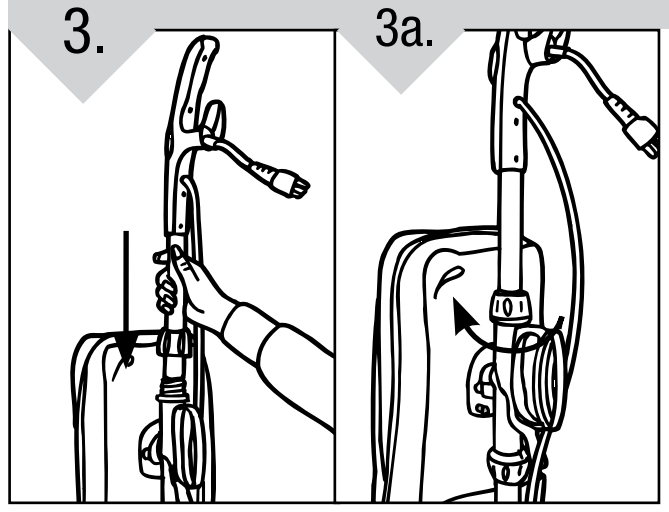


To attach the upper handle, align with middle section of cleaner and push firmly into place (Diagram 3). Turn the knob clockwise to tighten (Diagram 3a).

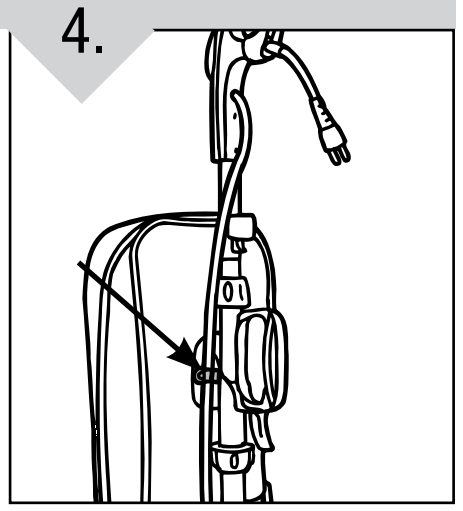


To keep the cord out of the way while vacuuming, snap it into the cord clip on the back of the upper handle.

HOW TO OPERATE


WARNING: FULLY ASSEMBLE BEFORE OPERATING.

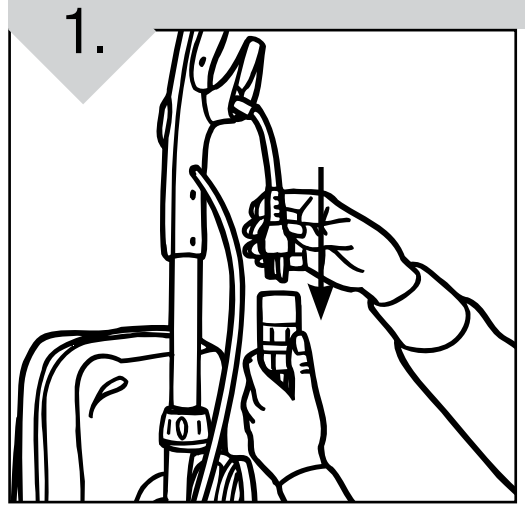

Plug the extension cord firmly into the pigtail cord making sure that both ends are completely engaged. **NOTE:** *Use only a 17 gauge or higher 3-wire SJT extension cord with this cleaner. Using a cord of different type or AWG may result in increased risk of fire or electric shock.*

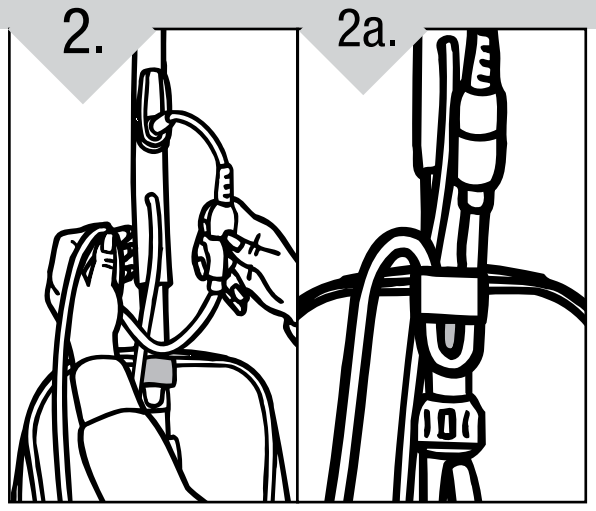


To prevent the cords from coming apart while vacuuming, create a loophole with the extension cord and slide through opening at top of cord lock (Diagram 2). Allow loophole to slip over hook at bottom of cord lock then remove excess slack by pulling the long end of the extension cord (Diagram 2a).

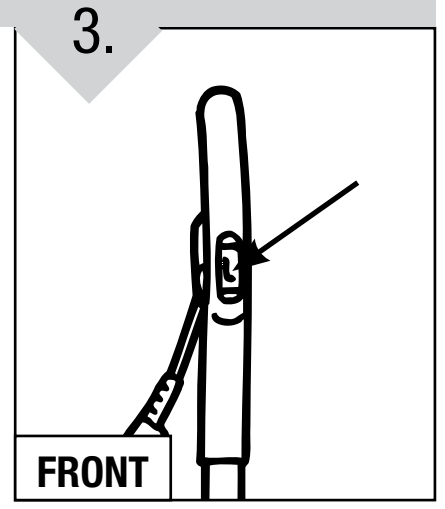


Plug extension cord into electrical outlet. Turn power switch to the "ON" position.

ASSEMBLAGE DE L'APPAREIL


REMARQUE : *Pour assurer le bon fonctionnement de l'aspirateur, vérifiez que le joint torique en caoutchouc est en place et serrez toutes les bagues.*

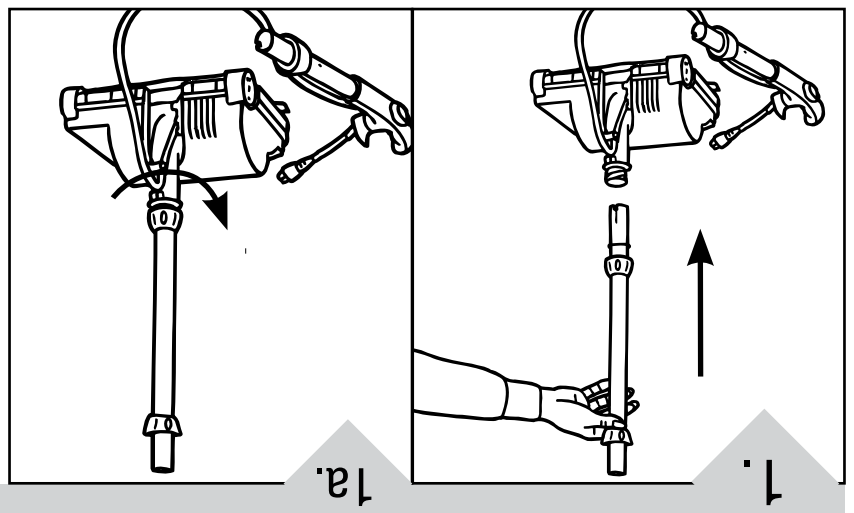


Fixez la poignée inférieure en l'alignant sur l'ouverture du suceur située sur la base de l'aspirateur (illustration 1). Poussez fermement et serrez en tournant le bouton dans le sens horaire (illustration 1a).

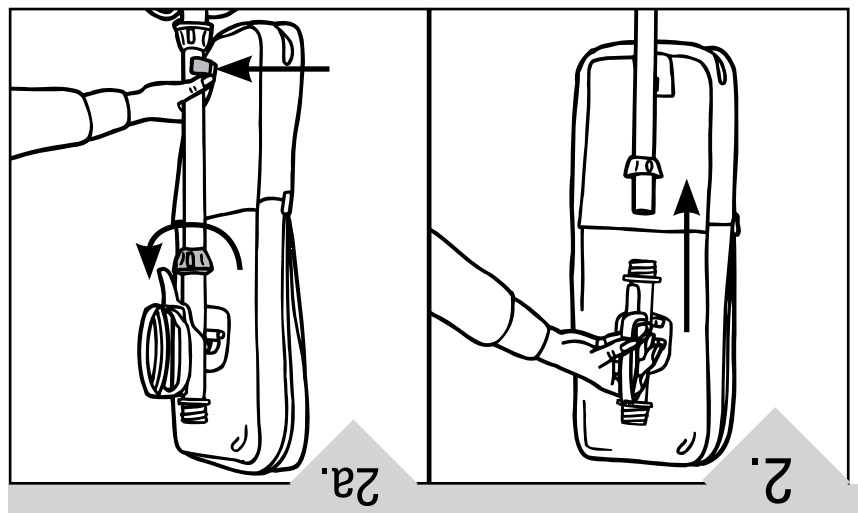

Pour fixer le sac, tenez la poignée et poussez fermement dans la poignée inférieure (illustration 2). Tournez le bouton supérieur dans le sens anti-horaire pour serrer et enclencher l'attache du sac dans la poignée inférieure (illustration 2a).

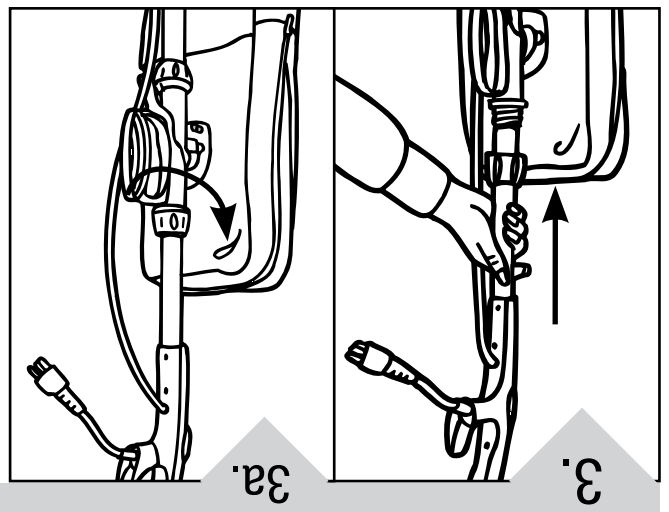


Fixez la poignée supérieure en l'alignant sur la section médiane de l'aspirateur et poussez fermement pour l'enclencher (illustration 3). Tournez le bouton dans le sens horaire pour serrer (illustration 3a).

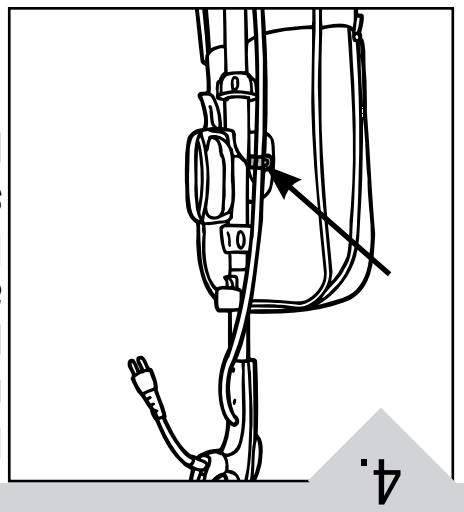


Pour que le cordon ne vous dérange pas lorsque vous aspirez, coincez-le dans l'attache située derrière la poignée.

UTILISATION DE L'APPAREIL


AVERTISSEMENT : ASSEMBLEZ COMPLÈTEMENT L'APPAREIL AVANT DE VOUS EN SERVIR.

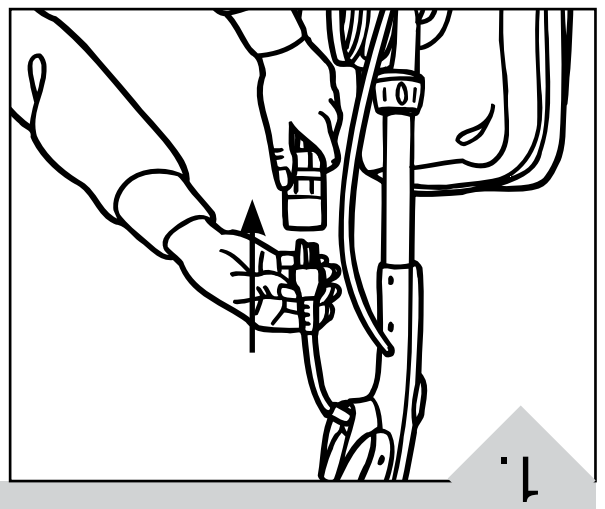

Branchez la rallonge fermement dans le cordon spirale en vous assurant d'enclencher complètement les deux extrémités. **REMARQUE :** *Utilisez uniquement une rallonge de calibre 17 ou plus à trois fils de type SJT avec cet aspirateur. L'utilisation d'une rallonge d'un calibre différent (AWG) peut augmenter les risques d'incendie ou de choc électrique.*

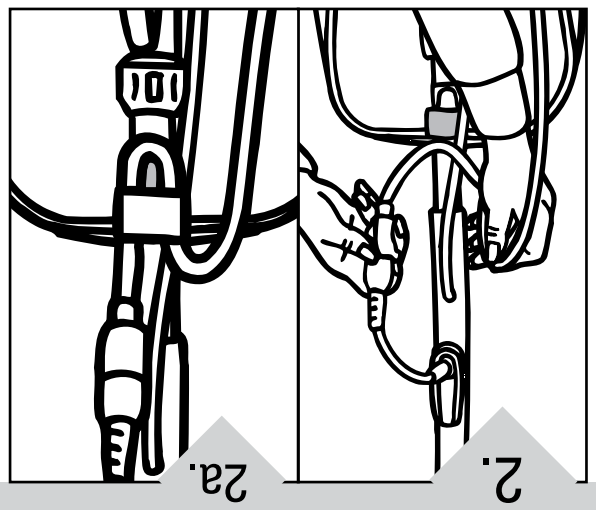

Pour empêcher le cordon de se séparer de l'aspirateur pendant le nettoyage, formez une boucle avec le cordon et glissez-la dans l'ouverture située en haut du dispositif de blocage du cordon (illustration 2). Passez la boucle sur le crochet situé en bas du dispositif de blocage, puis dégagez la partie en trop du cordon en tirant sur l'extrémité longue de la rallonge (illustration 2a).

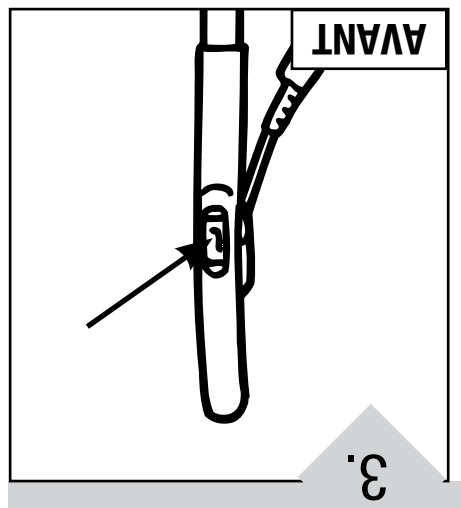


Branchez la ralonge dans une prise de courant. Mettre l'interrupteur marche/arrêt en position « ON ».

HOW TO OPERATE: CONTINUED


CORD STORAGE

4\.

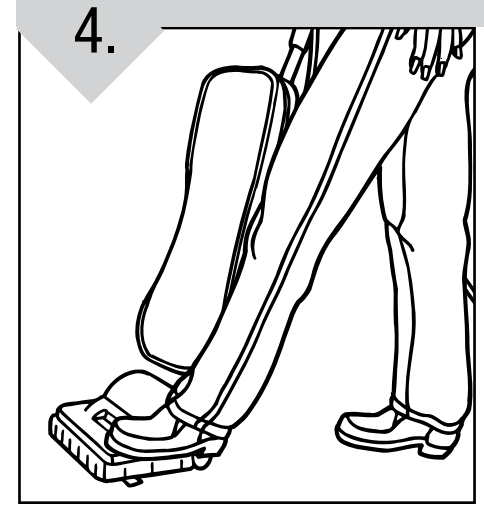

Tilt the cleaner back before you start vacuuming. At the same time, use your foot to press the nozzle down onto the carpet.

5\.

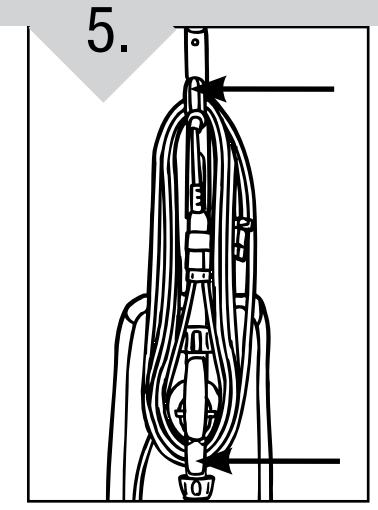

For tidy cord storage, wrap cord around upper and lower cord wraps on back of cleaner.

PAPER BAG: REMOVAL & REPLACEMENT

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF INJURY FROM MOVING PARTS - UNPLUG BEFORE SERVICING.

NOTE: *Cleaner MUST have paper bag in place at all times.*


SCENT TABLETS (Optional): As you vacuum, air freshener tablets leave your home smelling clean and fresh while stale odors disappear. The tablets are non-toxic and formulated to last the life of the disposable paper bag. **TO USE:** remove an air freshener tablet from the wrapper and place it directly into the disposable paper bag. Add a new tablet every time you change your paper bag.

BAG TYPE **B**

For Bag Type B replacements, please call 1-800-263-6376 or visit our website at www.hoover.com to locate a dealer nearest you.


REMOVE OLD BAG

1\.

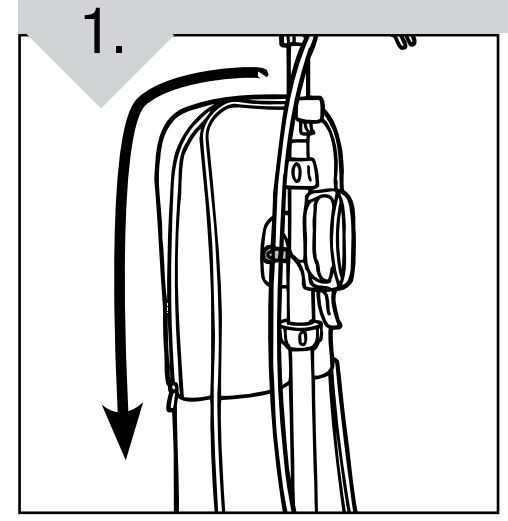

Unzip the soft outer bag.


2\.

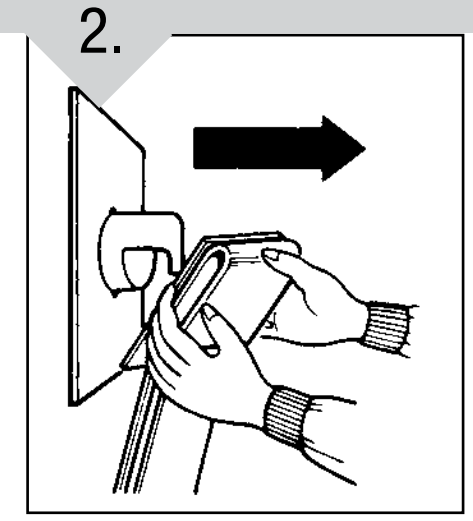

Insert hand into the top of the cloth bag and grasp top of paper bag collar. Pull collar away from the dirt tube. Dispose of old paper bag.


TO INSTALL NEW BAG

1\.

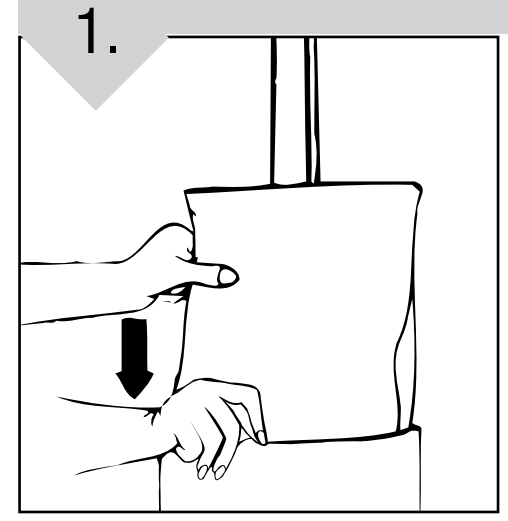


Install the paper bag into the outer cloth bag. Be sure paper bag is fully extended inside the cloth bag.

2\.

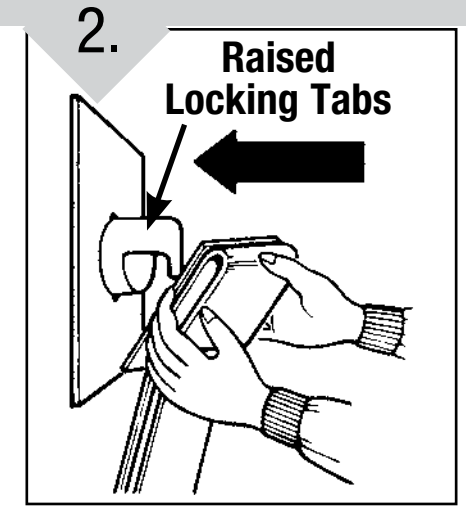

Push collar of paper bag onto the dirt tube past the raised tabs on the sides of the dirt tube to ensure bag is securely in place.

3\.

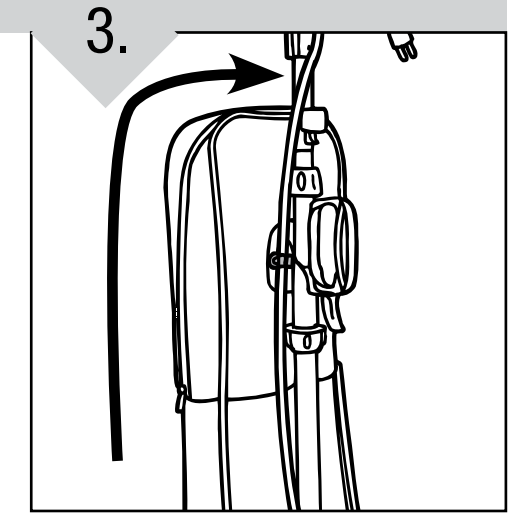


Completely zip up the soft outer cloth bag.

ASSEMBLAGE (suite)


RANGEMENT DU CORDON

4\.

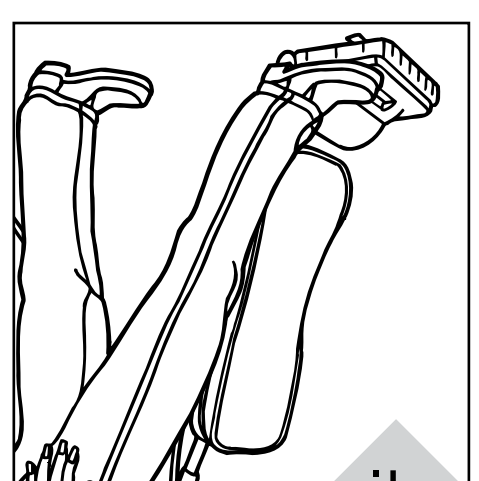

Inclinez l'aspirateur vers l'arrière avant de l'utiliser. En même temps, avec le pied, poussez le suceur vers le bas, en direction de la moquette.

5\.

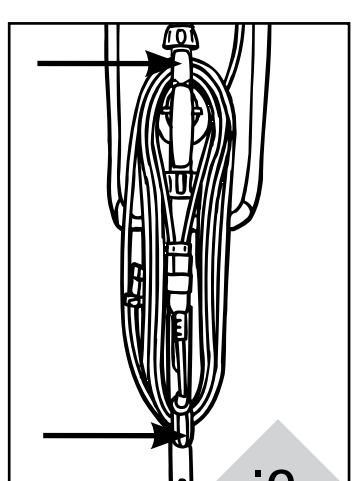

Pour bien ranger le cordon, enroulez ce dernier sur le dispositif d'enroulement supérieur et inférieur situé à l'arrière de l'aspirateur.

SAC EN PAPIER : RETRAIT ET RÉINSTALLATION

AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER DE VOUS BLESSER AVEC LES PIÈCES EN MOUVEMENT, DÉBRANCHEZ L'APPAREIL AVANT DE PROCÉDER À SON ENTRETIEN.

REMARQUE : *L'aspirateur DOIT toujours être doté d'un sac à poussière.*


PASTILLES ODORANTES (en option) : Lorsque vous passez l'aspirateur, les pastilles odorantes rafraîchissent votre maison et combattent les mauvaises odeurs. Ces pastilles ne sont pas toxiques et durent aussi longtemps que votre sac à poussière jetable. **UTILISATION :** placez une pastille dans le sac à poussière. Ajoutez une nouvelle pastille à chaque fois que vous changez de sac.

TYPE DE SAC **B**

Pour obtenir des sacs de rechange de modèle B, veuillez composer le 1-800-263-6376 ou visiter notre site web www.hoover.com pour connaître le centre de service le plus proche.


POUR RETIRER L'ANCIEN SAC

1\.

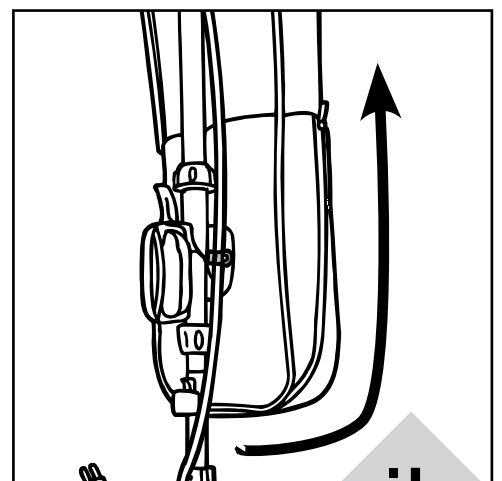

Ouvrez la fermeture éclair du sac externe souple.


2\.

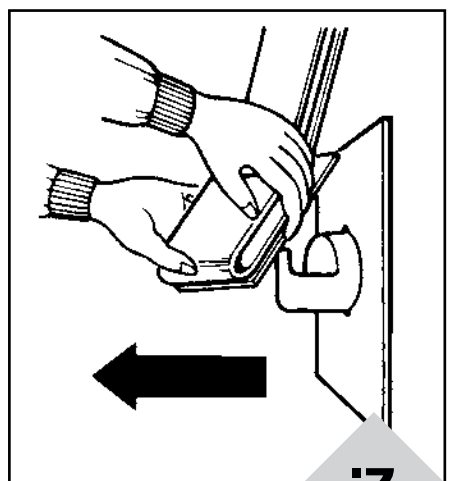

Passez la main dans le haut du sac en toile et agrippez la partie supérieure du sac à poussière. Tirez dessus jusqu'à ce que le sac soit dégagé de l'orifice à poussière. Jetez le sac usagé.


POUR INSTALLER UN NOUVEAU SAC

1\.

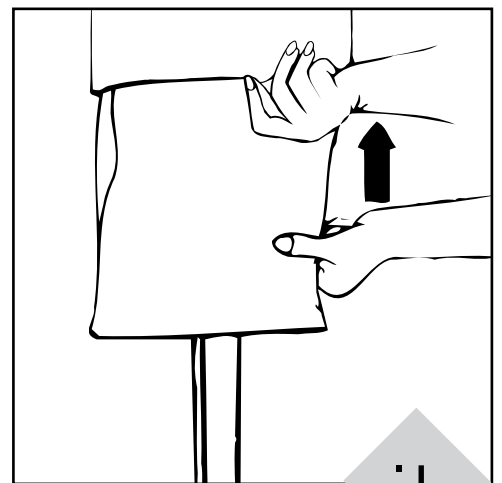


Installez le sac à poussière neuf dans le sac en toile en vous assurant qu'il occupe la capacité totale du sac en toile.

2\.

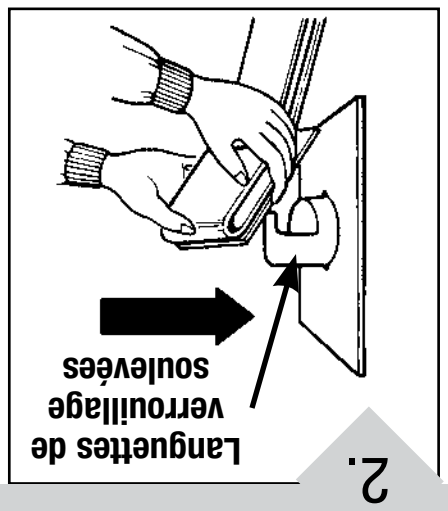

Enfoncez la bague du sac à poussière dans le tube à poussière en veillant à dépasser les languettes de blocage latérales surélevées situées sur ce dernier pour bien le fixer.

3\.

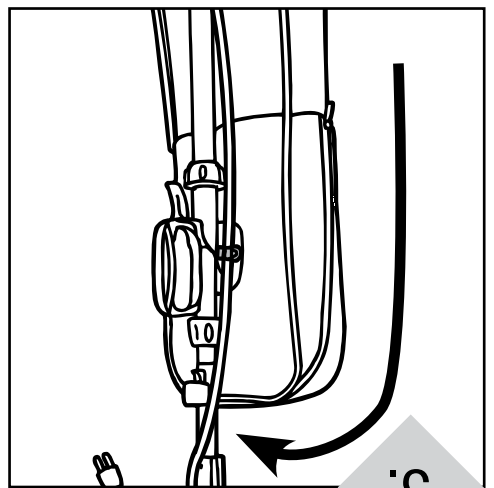


Fermez complètement le sac en toile.


BELT OR BRUSHROLL: REMOVAL & REPLACEMENT

TOOL REQUIRED: PHILLIPS OR FLATHEAD SCREWDRIVER
WARNING: TO REDUCE THE RISK OF INJURY FROM MOVING PARTS - UNPLUG BEFORE SERVICING.


BELT STYLE **18** — **For Belt Style 18 replacements, please call 1-800-263-6376 or visit our website at www.hoover.com to locate a dealer nearest you.**

TO REMOVE OLD BELT

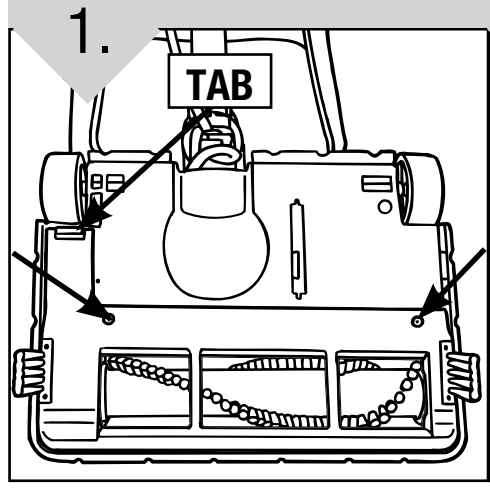1.

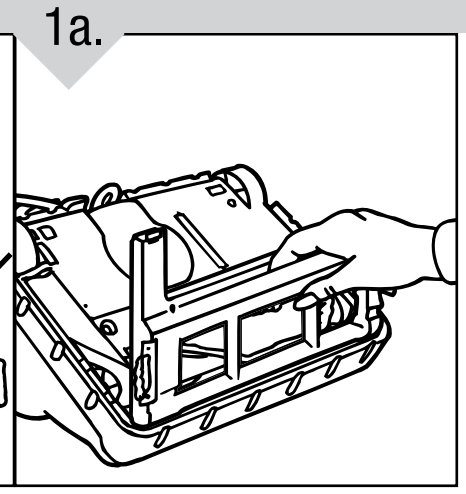
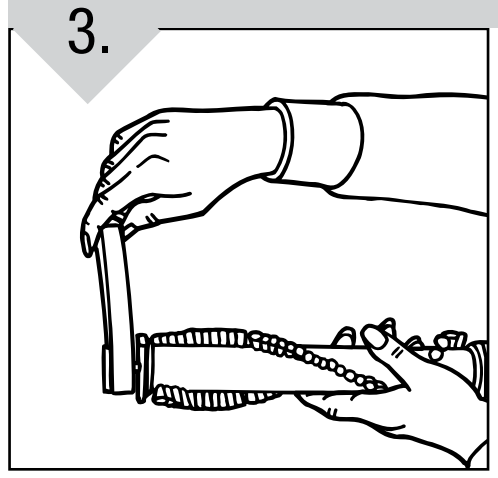
1a.


Turn cleaner over. Base should lay flat and face up. To remove nozzle guard, remove two (2) screws near rollers (Diagram 1). Release the nozzle guard by pulling tab toward the front of the cleaner and rotate/pivot the nozzle guard up to lift off (Diagram 1a).

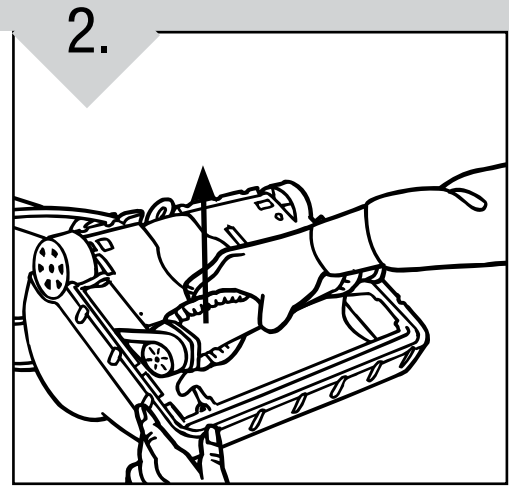
2.


Be sure belt is off motor shaft. Lift and remove brushroll. Dispose of old belt.


TO REPLACE NEW BELT

3.


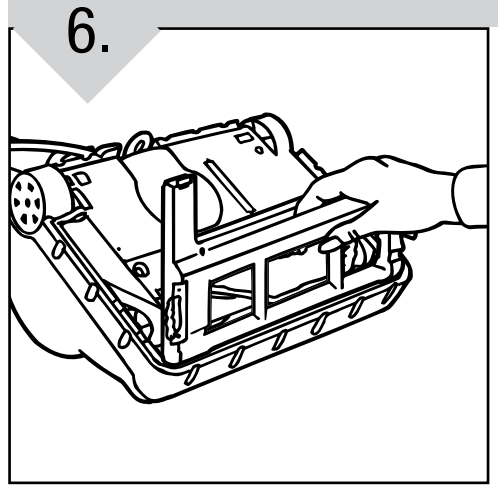
Slip brushroll through belt. Place belt in area of brushroll without bristles.

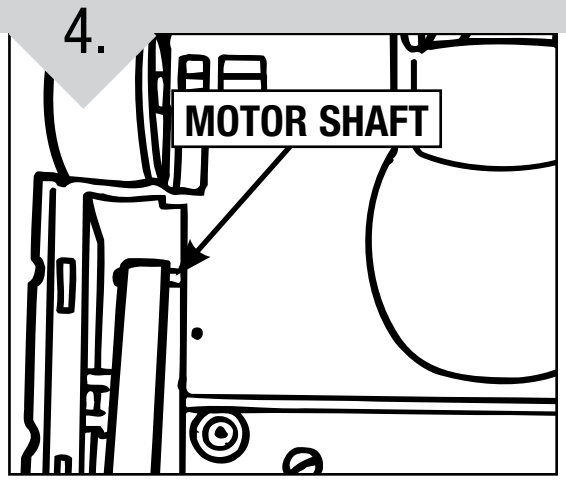4.


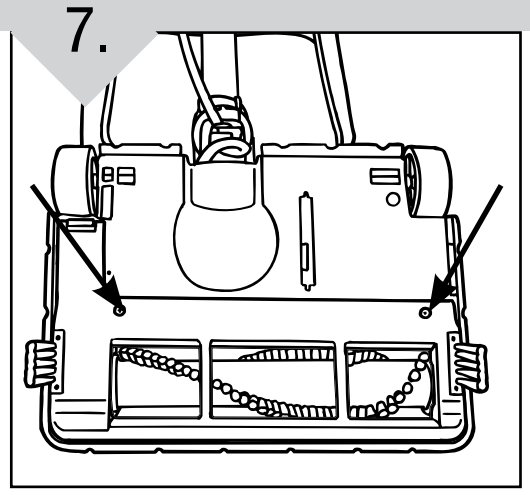
Loop belt around motor shaft.

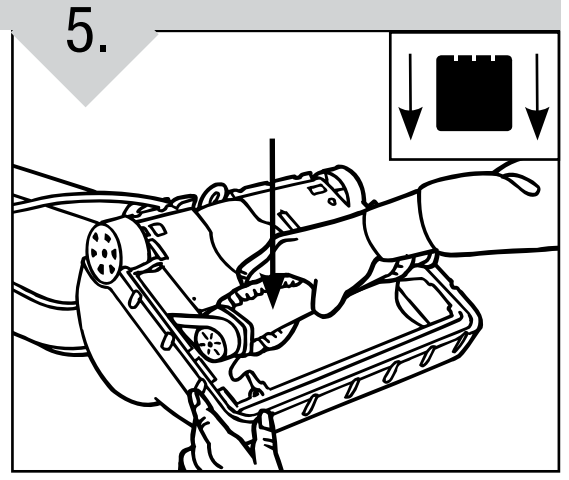5.


With new belt in place, pull and slide brushroll into nozzle making sure that the brushroll end caps are in the correct orientation (see inset). Rotate brushroll manually to make sure belt is properly aligned.

6.


To reassemble the nozzle guard, align the three (3) tabs on the front of the nozzle guard with the slots in the base. Rotate/pivot the nozzle guard back into position making sure that the tab is fully engaged back by the rear wheel.

7.


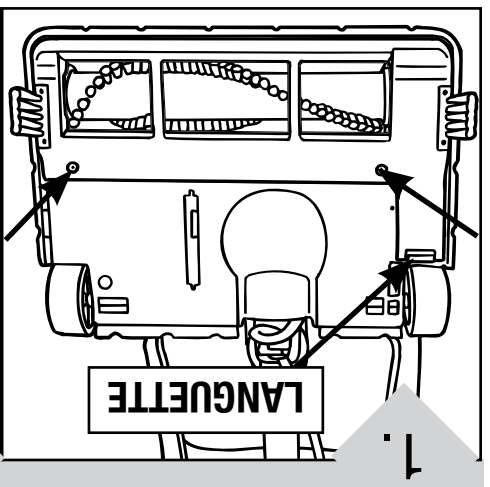
Replace the two (2) screws to secure nozzle guard.


COURROIE OU ROULEAU-BROSSE : RETRAIT ET RÉINSTALLATION

OUTIL NÉCESSAIRE : TOURNEVIS PLAT OU CRUCIFORME
AVERTISSEMENT : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURE,DÉBRANCHER L'ASPIRATEUR AVANT DE CHANGER LA COURROIE OU LA BROSSE.


MODÈLE DE COURROIE **18** — **Pour remplacer la courroie modèle 18, veuillez appeler le 1-800-263-6376 ou visiter notre site à www.hoover.com pour connaître le revendeur le plus proche.**

POUR ENLEVER LA COURROIE

1.

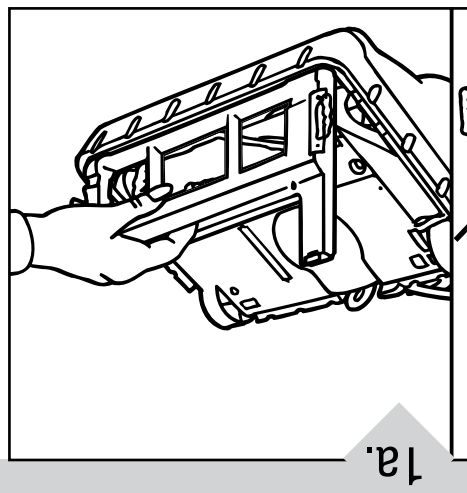
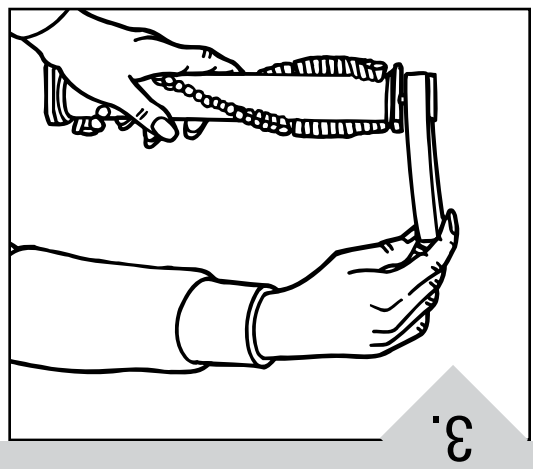
1a.


Retournez l'aspirateur. La base doit être à plat et tournée vers le haut. Pour enlever le dispositif de protection du suceur, retirez les deux (2) vis situées près des rouleaux (Illustration 1). Dégagez le dispositif de protection du suceur en tirant la languette vers l'avant de l'aspirateur et faites tourner/pivoter le dispositif de protection vers le haut pour l'enlever (illustration 1a).

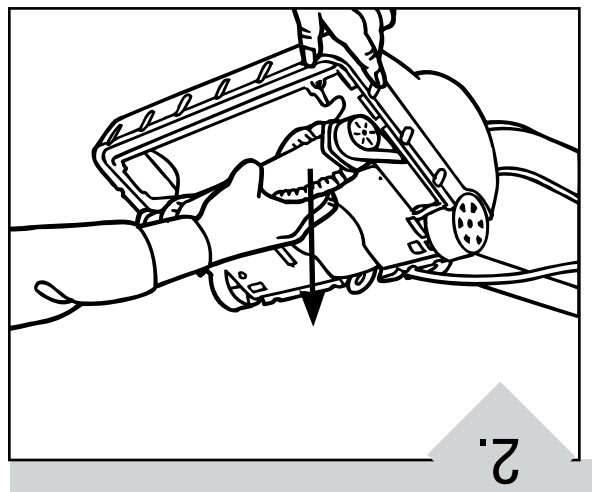
2.


Assurez-vous que la courroie n'est pas sur l'arbre du moteur. Soulevez et enlevez le rouleau-brosse. Jetez la courroie usagée.


POUR METTRE EN PLACE LA NOUVELLE LA COURROIE

3.


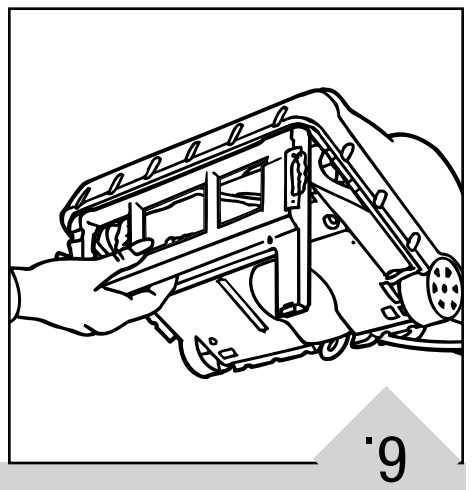
Faites glisser le rouleau-brosse à travers la courroie. Placez la courroie dans la partie du rouleau-brosse n'ayant pas de crins.

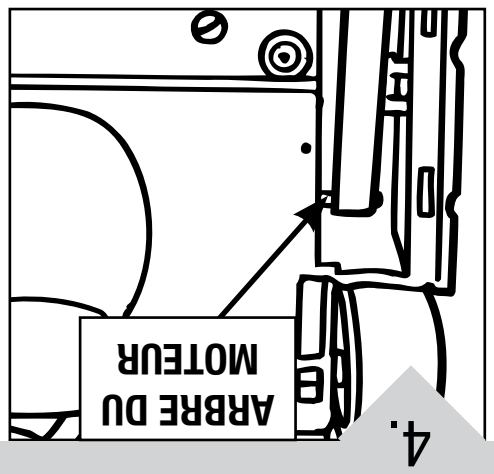4.


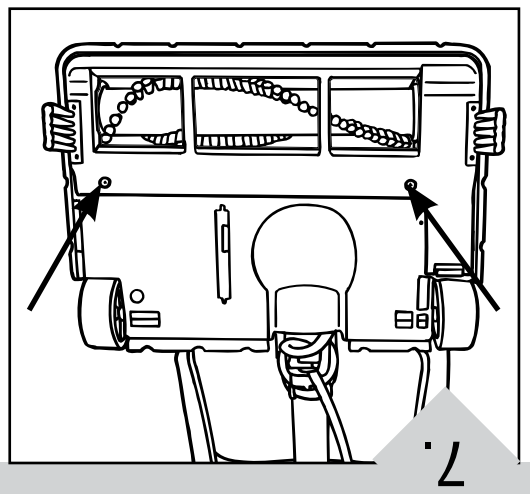
Enroulez la courroie autour de l'arbre du moteur.

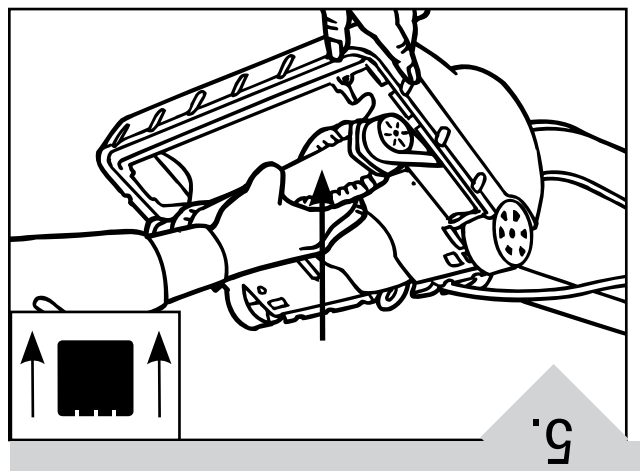5.


Une fois la nouvelle courroie installée, tirez et glissez le rouleau-brosse dans le suceur en veillant à ce que les extrémités du rouleau-brosse soient orientées correctement (en médaillon). Faites pivoter le rouleau-brosse à la main pour vous assurer que la courroie est alignée correctement.

6.


Pour ré-assembler le dispositif de protection du suceur, alignez les trois (3) languettes qu'il comprte sur l'avant avec les fentes situées dans la base. Faites tourner/pivoter le dispositif de protection du suceur pour le remettre en place, et assurez-vous que la languette est complètement réengagée près de la roue arrière.

7.


Remettez les deux (2) vis pour fixer le dispositif de protection du suceur.


EDGE CLEANING BRISTLES: REMOVAL & REPLACEMENT

TOOL REQUIRED: PHILLIPS OR FLATHEAD SCREWDRIVER
WARNING: TO REDUCE THE RISK OF INJURY FROM MOVING PARTS - UNPLUG BEFORE SERVICING.

For bristle replacements, please call 1-800-263-6376 or visit our website at www.hoover.com to locate a dealer nearest you.


TO REPLACE EDGE CLEANING BRISTLES

1.

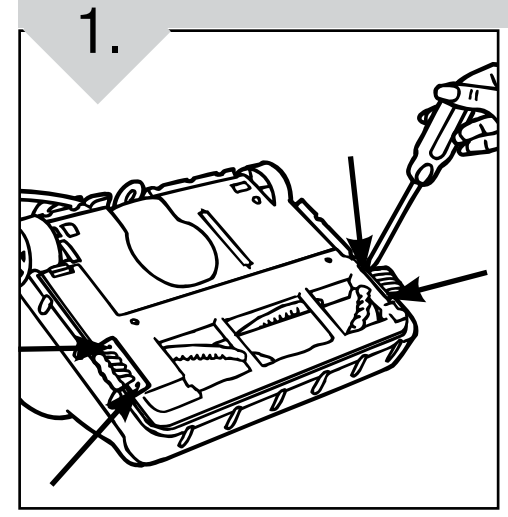


Remove two (2) screws from each edge cleaning bristle.

2.

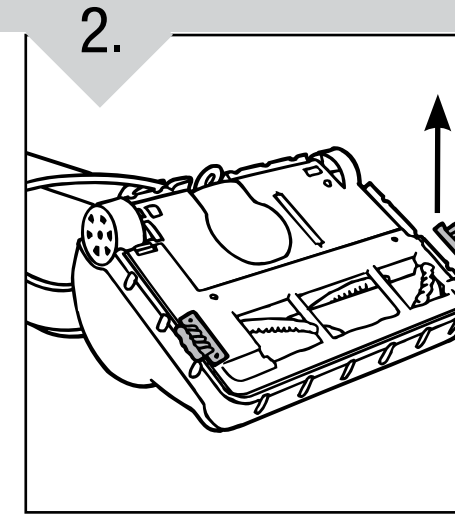

Remove and dispose of old bristles and replace with new bristles on each side.

3.

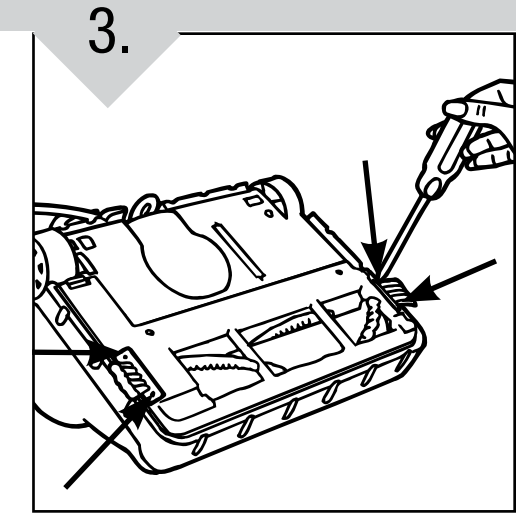

Replace all four (4) screws to secure.

TROUBLESHOOTING GUIDE

WARNING: TO REDUCE RISK OF PERSONAL INJURY - UNPLUG CLEANER BEFORE SERVICING

PROBLEM	POSSIBLE REASON	POSSIBLE SOLUTION
Cleaner won't run	1. Power cord not firmly plugged into outlet.	1. Plug unit in firmly.
	2. Pigtail and Power Cord not fully connected or unconnected completely.	2. Firmly push cords together until they are fully connected.
	3. Blown fuse or tripped breaker.	3. Check fuse or breaker in home. Replace fuse/reset breaker.
	4. Needs service.	4. Take to service center or call 1-800-263-6376.
Cleaner won't pick up or low suction	1. Paper bag not installed correctly.	1. Review paper bag removal and replacement - Pg. 7.
	2. Paper bag is full.	2. Remove/replace paper bag - Pg. 7.
	3. Brushroll worn.	3. Replace brushroll - Pg. 8.
	4. Broken or worn belt.	4. Replace belt - Pg. 8.
Dust escaping from cleaner	1. Paper bag is full.	1. Replace paper bag - Pg. 7.
	2. Paper bag not installed correctly.	2. Review paper bag removal and replacement - Pg. 7.

ANY OTHER SERVICING SHOULD BE DONE BY AN AUTHORIZED SERVICE REPRESENTATIVE

CUSTOMER SERVICE (1-800-263-6376)

In the event that further assistance is required, see your Yellow Pages for an authorized Hoover® Dealer. Costs of any transportation to and from any place of repair are to be paid by the owner. The service parts used in this unit are easily replaced and readily available from an authorized Hoover® Dealer or retailer. Always identify your cleaner by the model number and manufacturing code when requesting information or ordering replacement parts. (The model number appears on the bottom of the cleaner.)


CRINS DE NETTOYAGE DES REBORDS : RETRAIT ET REMPLACEMENT

OUTIL NÉCESSAIRE : TOURNEVIS PLAT OU CRUCIFORME
AVERTISSEMENT : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURE,DÉBRANCHER L'ASPIRATEUR AVANT DE CHANGER LA COURROIE OU LA BROSSE.

Pour obtenir des crins de remplacement veuillez appeler le 1-800-263-6376 ou visiter le site www.hoover.pour connaître l'adresse du distributeur le plus proche.


REMPLACEMENT DES CRINS DE NETTOYAGE DES REBORDS

1.

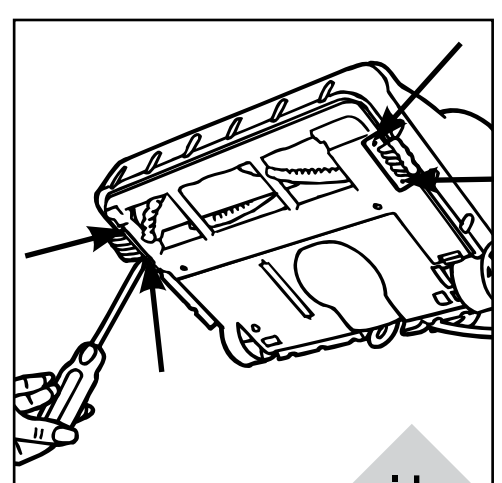


Enlevez les deux (2) vis situées sur chaque crin de nettoyage des rebords.

2.

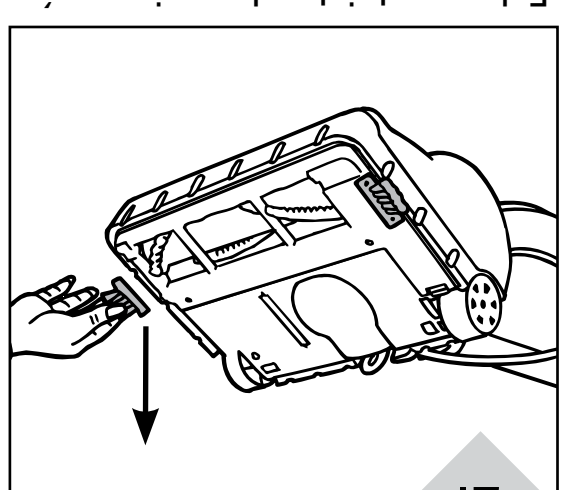

Enlevez et jetez les crins usés, puis remplacez-les par des crins neufs de chaque côté.

3.

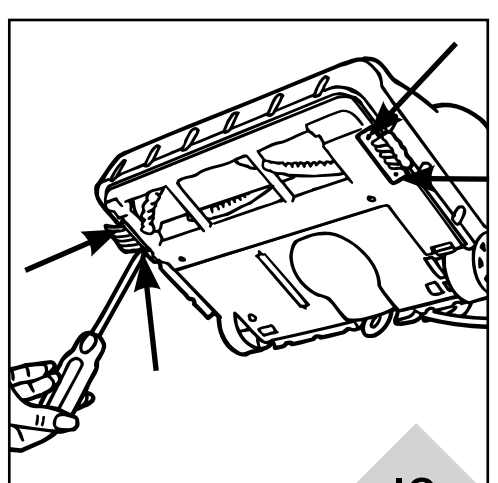

Remettez les quatre (4) vis pour fixer.

GUIDE DE DÉPANNAGE

AVERTISSEMENT : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE SE BLESSER, DÉBRANCHER L'ASPIRATEUR AVANT LE SERVICE

PROBLEME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION POSSIBLE
L'appareil ne fonctionne pas	1. La fiche du cordon d'alimentation n'est pas bien insérée dans la prise de courant.	1. Branchez fermement le cordon d'alimentation.
	2. Le cordon spirale et le cordon d'alimentation ne sont pas branchés ou débranchés complètement.	2. Poussez fermement les cordons ensemble pour les brancher complètement.
	3. Un fusible est grillé ou le disjoncteur est déclenché.	3. Vérifiez le fusible ou le disjoncteur. Remplacez le fusible ou réenclenchez le disjoncteur.
	4. L'appareil doit être entretenu.	4. Apportez l'appareil au centre de réparation ou téléphonez au 1-800-263-6376.
L'appareil n'aspire pas ou n'a qu'une faible succion	1. Le sac en papier n'est pas installé correctement.	1. Consultez à nouveau la section sur la dépose et le remplacement du sac à poussière - Pg. 7.
	2. Le sac en papier est plein.	2. Remplacer le sac en papier - Pg. 7.
	3. Le rouleau-brosse est usé.	3. Remplacez le rouleau-brosse - Pg. 8
	4. La courroie est cassée ou usée.	4. Remplacer la courroie - Pg. 8.
De la poussière s'échappe de l'aspirateur	1. Le sac en papier est plein.	1. Videz le sac à poussière - Pg. 7.
	2. Le sac en papier n'est pas installé correctement.	2. Consultez à nouveau la section sur la dépose et le remplacement du sac à poussière - Pg. 7.

TOUTE AUTRE RÉPARATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR UN REPRÉSENTANT AUTORISÉ

SERVICE À LA CLIENTÈLE : 1-800-263-6376

Pour toute aide supplémentaire, consultez les Pages Jaunes afin de connaître les distributeurs Hoover[MD] autorisés ou visitez notre site Web www.hoover.com. Les frais de transport vers l'endroit où sont effectuées les réparations et ceux du transport de retour doivent être payés par le propriétaire de l'appareil. Les pièces de cet appareil peuvent facilement être remplacées et sont disponibles auprès des distributeurs ou détaillants Hoover[MD] autorisés. Donnez toujours le numéro du modèle et le code de fabrication de votre aspirateur lorsque vous demandez des informations ou que vous commandez des pièces de rechange. (Le numéro de modèle figure au bas de l'appareil.)


HOOVER®

MANUAL DEL PROPIETARIO

Instrucciones de
Funcionamiento
y Servicio

- Por favor lea estas instrucciones con cuidado antes de usar su aspiradora vertical Commercial.
- Permítanos ayudarle a ensamblar su aspiradora o a contestar sus preguntas, llame al:

1-800-263-6376
(EE.UU. y Canadá)
www.hoover.com

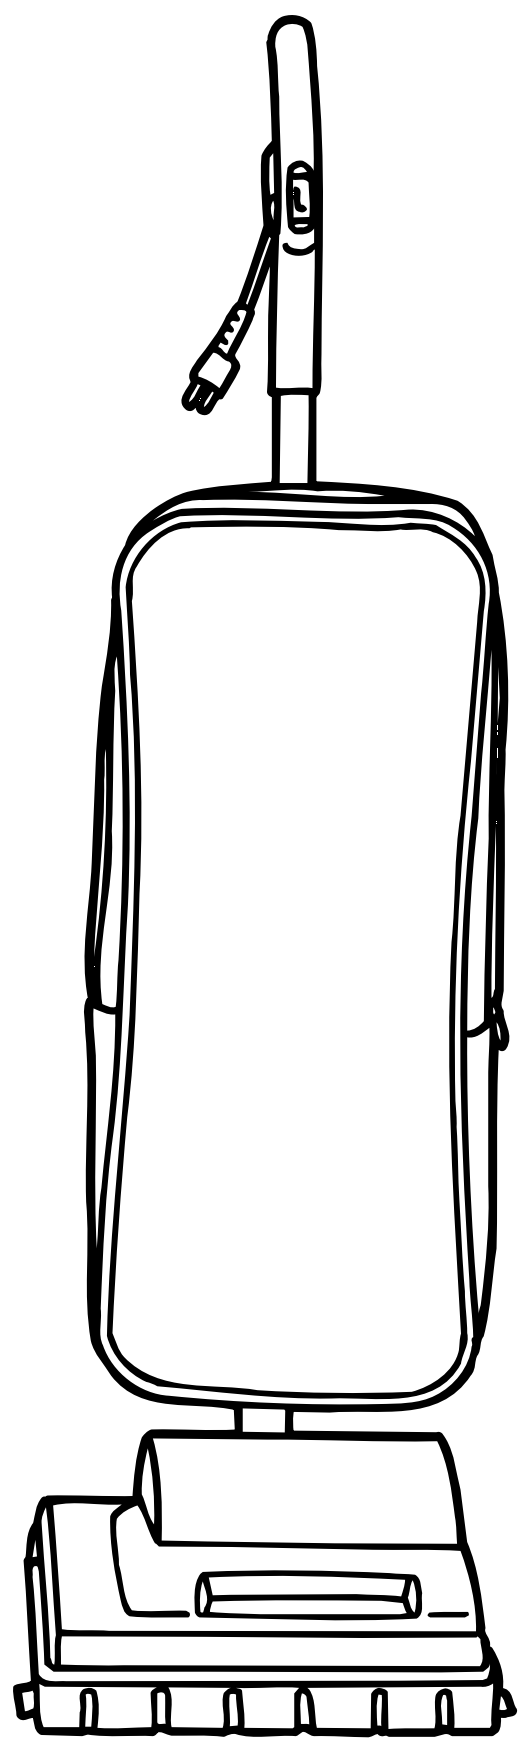

⚠ ADVERTENCIA:

El ensamble de la aspiradora puede incluir partes pequeñas. Las partes pequeñas pueden presentar riesgo de ahogamiento.

Registro de Garantía

- En línea en: www.hoover.com
- Dirección: Hoover, Inc.
  7005 Cochran Rd.
  Glenwillow, Ohio 44139

Para tener una referencia rápida, anote por favor la información de su aspiradora aquí.

No. de Modelo: ____________________
Código del Fabricante: ____________________
(El código del fabricante aparece en la parte posterior e inferior de la aspiradora)

1-113233-000 3/08

CERDAS PARA LA LIMPIEZA DE BORDES: RETIRO Y REEMPLAZO


HERRAMIENTA REQUERIDA: DESTORNILLADOR PHILLIPS

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES CAUSADAS POR LAS PARTES MÓVILES, DESCONECTE LA ASPIRADORA ANTES DE CAMBIAR LA BANDA O EL CEPILLO GIRATORIO.

Para cerdas de reemplazo, por favor llame al 1-800-263-6376 o visite nuestro sitio web en www.hoover.com para localizar al distribuidor más cercano a su domicilio.


REEMPLAZO DE LAS CERDAS PARA LA LIMPIEZA DE BORDES

1.

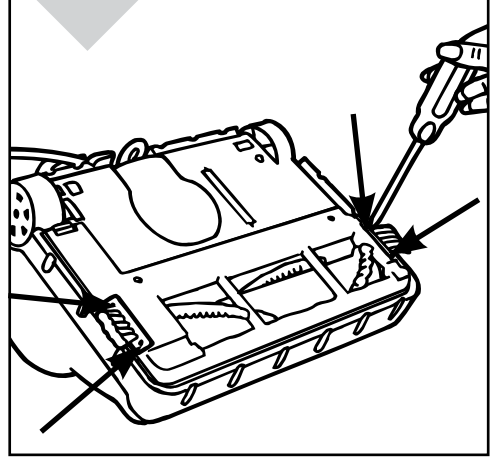


Quite los dos (2) tornillos de cada cerda para limpieza de bordes.

2.

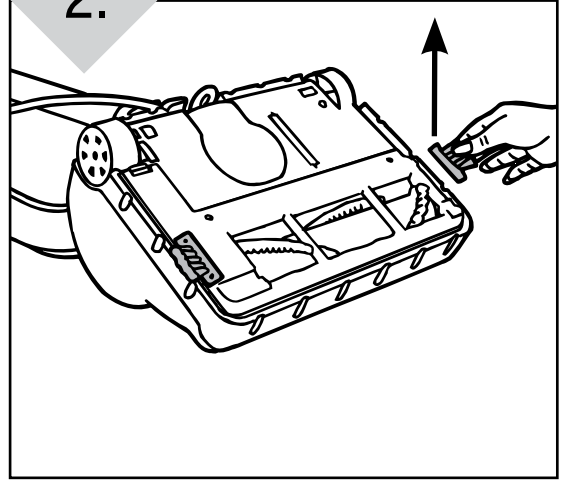

Retire y deseche las cerdas viejas y reemplácelas con cerdas nuevas a cada lado.

3.

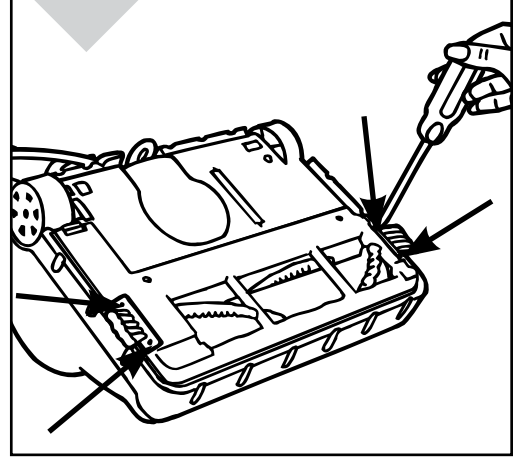

Coloque nuevamente los cuatro (4) tornillos para asegurarlas.

GUIA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES PERSONALES, DESCONECTE ANTES DE DAR SERVICIO

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN POSIBLE
La aspiradora no funciona	1. El cordón eléctrico no está bien conectado en la toma de corriente.	1. Conecte el enchufe firmemente.
	2. El cordón eléctrico y el cable flexible de conexión no están bien conectados.	2. Junte ambos cables con firmeza hasta que estén bien conectados.
	3. Fusible quemado o interruptor desconectado.	3. Revise el fusible o el interruptor en casa. Reemplace el fusible / reajuste el interruptor.
	4. Necesita servicio.	4. Llévela al centro de servicio o llame al 1-800-263-6376.
La aspiradora no recoge o presenta bajo ponder de succion	1. Bolsa de papel no instalada correctamente.	1. Revise la forma de retiro y reemplazo de la bolsa de papel - Pág. E7.
	2. Bolsa de papel llena.	2. Retire/reemplace la bolsa de papel - Pág. E7.
	3. Cepillo giratorio desgastado.	3. Reemplace el cepillo giratorio - Pág. E8.
	4. Banda rota o desgastada.	4. Reemplace la banda - Pág. E8.
Polvo escapando de la aspiradora	1. Bolsa de papel llena.	1. Vacíe la bolsa de papel - Pág. E7.
	2. Bolsa de papel no instalada correctamente.	2. Revise la forma de retiro y reemplazo de la bolsa de papel - Pág. E7.

CUALQUIER OTRO SERVICIO DEBE SER REALIZADO POR UN REPRESENTANTE AUTORIZADO DE SERVICIO

SERVICIO AL CLIENTE (1-800-263-6376)

En caso de necesitar más ayuda, vea en las Páginas Amarillas para encontrar a un Distribuidor Autorizado Hoover®. Los costos de transporte hacia y desde el sitio de reparación serán pagados por el propietario. Las partes de repuesto utilizadas en esta unidad son de reemplazo fácil y están disponibles a través de un Distribuidor Autorizado Hoover® o en otras tiendas. Siempre identifique su aspiradora por medio del número de modelo y el código de fabricación cuando pida información u ordene partes de repuesto. (El número de modelo aparece en la parte posterior de la aspiradora).

ESTA ASPIRADORA ESTÁ DISEÑADA PARA USO COMERCIAL SOLAMENTE

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando use un electrodoméstico se deben seguir precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

- **LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL APARATO.**
- **SIEMPRE SIGA ESTAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.**
- **NO DEJE LA ASPIRADORA SIN VIGILANCIA CUANDO ESTÉ CONECTADA.**
- **ADVERTENCIA: ENSAMBLE TOTALMENTE LA ASPIRADORA ANTES DE USARLA.**
- **ADVERTENCIA: LOS CORDONES, ALAMBRES Y/O CABLES SUMINISTRADOS CON ESTE PRODUCTO CONTIENEN PRODUCTOS QUÍMICOS QUE INCLUYEN PLOMO O COMPUESTOS DE PLOMO ACERCA DE LOS CUALES SE HA SABIDO EN EL ESTADO DE CALIFORNIA, PRODUCEN CÁNCER, DEFECTOS DE NACIMIENTO U OTROS DAÑOS REPRODUCTIVOS. LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE SU USO.**

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO,CHOQUE ELÉCTRICO O LESIONES:

- No deje solo el aparato cuando esté conectado. Desconéctelo de la toma de corriente cuando no lo use y antes de darle servicio.
- No lo utilice en exteriores o en superficies mojadas.
- No permita que se use como juguete. Ponga mucha atención cuando lo use un niño o cerca de niños.
- Úselo solamente como se indica en este manual. Use solamente los accesorios recomendados por el fabricante.
- No lo utilice con el cordón eléctrico o la clavija dañados. Si el aparato no trabaja como debiera, se ha caído, dañado, dejado en exteriores o caído en agua, regréselo a un centro de servicio para su inspección. Llame al 1-800-263-6376 para encontrar el centro de servicio más cercano a su domicilio.
- No tire ni lo transporte tomándole del cordón eléctrico, no utilice el cordón eléctrico como asa, no cierre la puerta sobre el cordón eléctrico, o tire del cordón eléctrico alrededor de rebordes o esquinas agudos. No pase el aparato sobre el cordón eléctrico. Mantenga el cordón eléctrico lejos de superficies calientes.
- No lo desconecte tirando del cordón eléctrico. Para desconectarlo, tome la clavija, no el cordón eléctrico.
- No tome la clavija o el aparato con las manos mojadas.
- No coloque objetos en las aperturas. No lo use con una apertura bloqueada; manténgalo libre de polvo, pelusa, pelo y cualquier cosa que pueda reducir el flujo de aire.
- Mantenga lejos de las aperturas y partes móviles, el pelo, ropa suelta, dedos y todas las partes del cuerpo.
- Apague todos los controles antes de desconectar.
- Tenga más cuidado cuando aspire escaleras.
- No lo use para aspirar líquidos inflamables o combustibles, tales como gasolina, ni lo use en áreas donde estos pudieran estar presentes.
- Siga las instrucciones de la etiqueta y las marcas que se encuentran en su aspiradora.

- Mantenga lejos de su cara y cuerpo la manguera, lanzas y otras aperturas. Mantenga sus manos, pies, pelo y ropa lejos de las partes móviles; especialmente del cepillo giratorio.
- No use la aspiradora sin tener en su sitio la bolsa y los filtros.
- No aspire objetos que estén quemándose o emitiendo humo, tales como cigarrillos, cerillos o cenizas calientes.
- Conéctela solamente a una toma de coriente conectada a tierra. Vea las instrucciones para conectar a tierra.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

MANTENIMIENTO:

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES PERSONALES, DESCONECTE ANTES DE DAR SERVICIO.


El mantenimiento apropiado de su aspiradora le asegura una limpieza efectiva continua.

1. **Use siempre partes de repuesto genuinas Hoover®.**
2. **Cambie la bolsa de papel con frecuencia.**
3. **De vez en cuando retire el cepillo giratorio y limpie los residuos de las tapas finales para permitir la rotación uniforme del cepillo.**

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA

Este aparato debe tener conexión a tierra. En caso de avería o mal funcionamiento, la conexión a tierra proporciona una ruta de menor resistencia para corriente eléctrica a fin de reducir el riesgo de choque eléctrico. Este aparato está equipado con un cable que tiene un conductor de conexión a tierra del equipo y una clavija de conexión a tierra. La clavija debe enchufarse en una toma de corriente apropiada correctamente instalada y con conexión a tierra, según todos los códigos y disposiciones locales.

ADVERTENCIA: Una conexión incorrecta del conductor de conexión a tierra del equipo puede resultar en un riesgo de choque eléctrico. Comuníquese con un electricista cualificado o con el técnico de servicio si no está seguro si la toma de corriente tiene una buena conexión a tierra. No modifique la clavija proporcionada con el aparato - si ésta no encaja en la toma de corriente, solicite a un electricista cualificado la instalación de una toma de corriente apropiada.

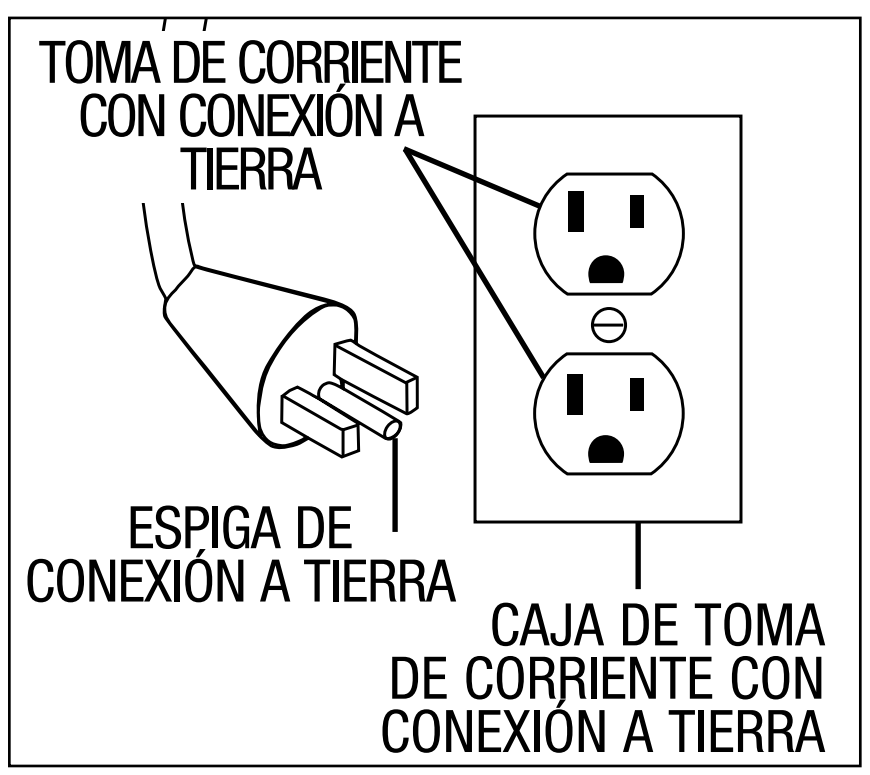

Este aparato está diseñado para uso en un circuito nominal de 120 voltios y tiene una clavija con conexión a tierra parecida a la clavija ilustrada en el diagrama. Asegúrese de que el aparato esté conectado a una toma de corriente que tenga la misma configuración que la clavija. No se debe usar un adaptador con este aparato.

BANDA Y CEPILLO: QUITAR Y REEMPLAZAR


HERRAMIENTA REQUERIDA: DESTORNILLADOR PHILLIPS


ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES CAUSADAS POR LAS PARTES MÓVILES, DESCONECTE LA ASPIRADORA ANTES DE CAMBIAR LA BANDA O EL CEPILLO GIRATORIO.

ESTILO DE BANDA **18**


Para el reemplazo de la banda Estilo 18 por favor llame al 1-800-263-6376 o visite nuestro sitio web www.hoover.com para localizar al distribuidor más cercano a usted.

PARA QUITAR LA BANDA USADA

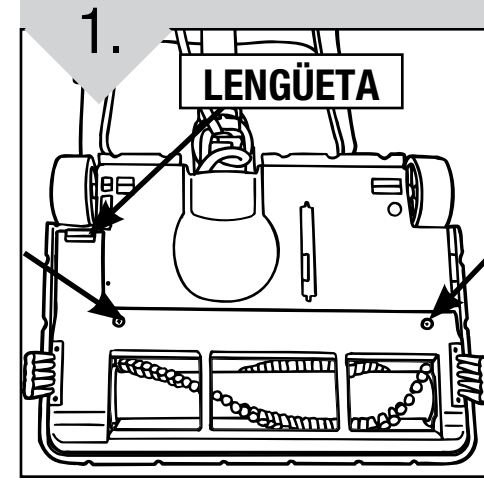1.

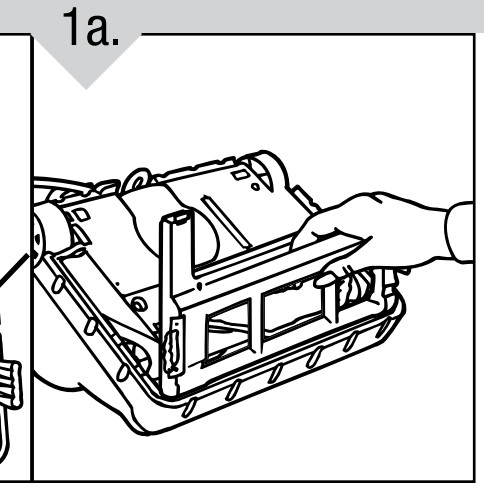
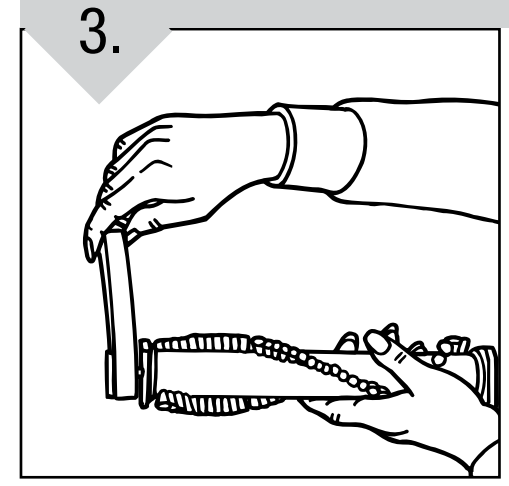
1a.


Dé vuelta la aspiradora. La base debe quedar plana y mirando hacia arriba. Para retirar la protección de la boquilla, quite los dos (2) tornillos cerca de las ruedecillas (Diagrama 1). Suelte la protección de la boquilla tirando de la lengüeta hacia el frente de la aspiradora. Gírela hacia arriba para levantarla (Diagrama 1a).

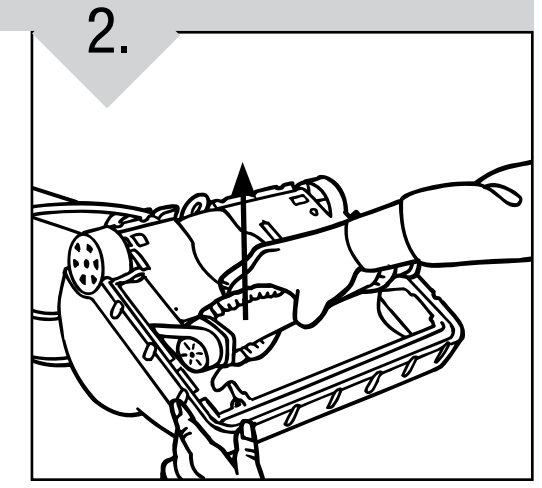
2.


Asegúrese que la banda está fuera del eje del motor. Levante y retire el cepillo giratorio. Deseche la banda vieja.


COLOCACIÓN DE LA BANDA NUEVA

3.


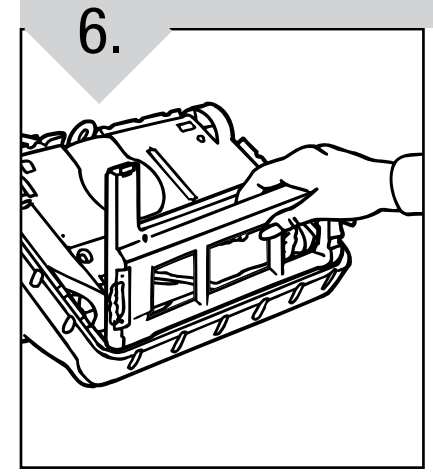
Deslice el cepillo giratorio por la banda. Coloque la banda en el área sin cerdas del cepillo giratorio.

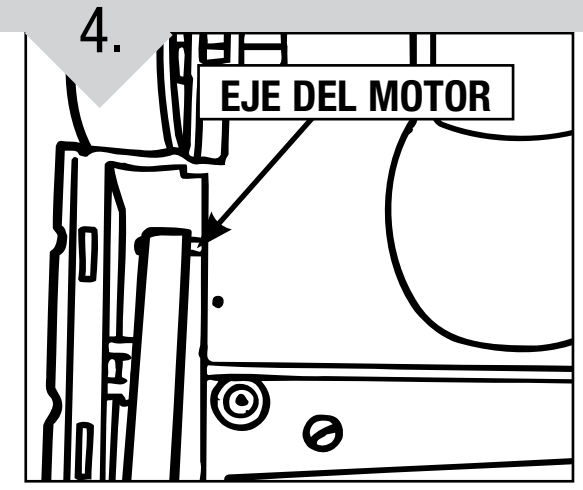4.


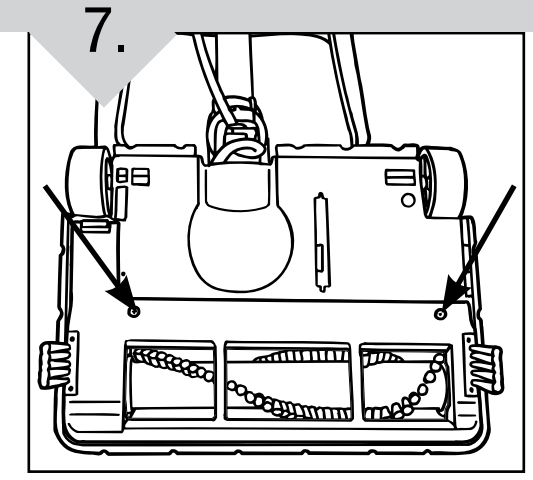
Enrolle la banda alrededor del eje del motor.

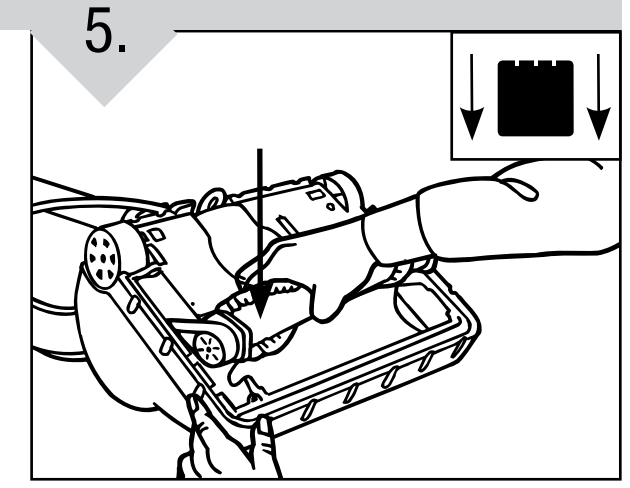5.


Una vez que la banda nueva está puesta en su lugar, tire del cepillo giratorio y deslícelo dentro de la boquilla asegurándose que las tapas finales estén en la orientación correcta (inserción). Gire el cepillo giratorio de forma manual para asegurarse que la banda esté alineada apropiadamente.

6.


Para volver a ensamblar la protección de la boquilla, alinee las tres (3) lengüetas del frente de la boquilla con las ranuras de la base. Gire la protección hasta que quede en su lugar asegurándose que la lengüeta quede nuevamente trabada por la rueda trasera.


7.


Coloque nuevamente los dos (2) tornillos para asegurar la protección de la boquilla.

CÓMO FUNCIONA: CONTINUACIÓN


ALMACENAMIENTO DEL CORDÓN

4.

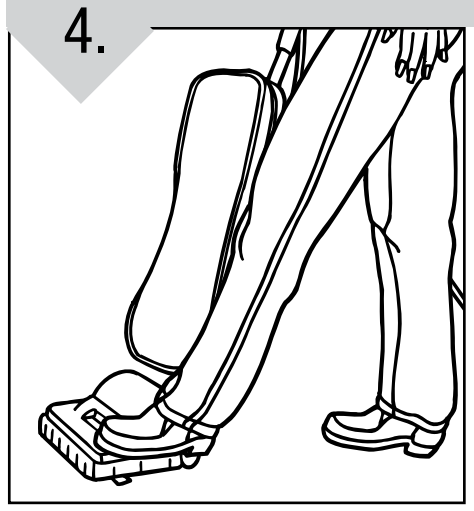

Incline la aspiradora hacia atrás antes de comenzar a aspirar. Al mismo tiempo con el pie presione la boquilla contra la alfombra.

5.

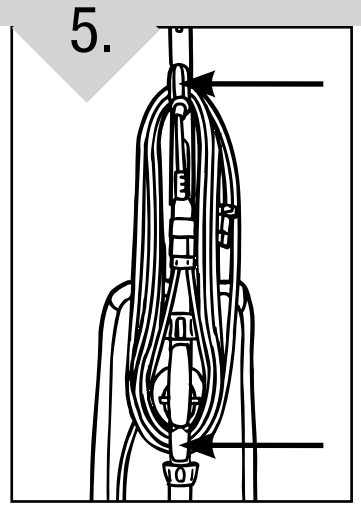

Para guardar el cordón eléctrico de forma prolija, enróllelo en los ganchos superior e inferior en la parte posterior de la aspiradora.

BOLSA DE PAPEL: QUITAR Y REEMPLAZAR

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones causadas por las partes móviles, desconecte antes de dar servicio.

NOTA: *La aspiradora DEBE tener la bolsa de papel en su sitio en todo momento.*


TABLETAS AROMATIZADAS (Opcional): : Mientras aspira, las tabletas aromatizadas dejan su casa con un aroma limpio y fresco eliminando el olor a aire viciado. Las tabletas no son tóxicas y están formuladas para que duren el mismo tiempo que las bolsas de papel desechables. **CÓMO USARLAS:** Retire una tableta aromatizada de la envoltura y colóquela directamente en la bolsa de papel desechable. Agregue una nueva tableta cada vez que cambia la bolsa de papel.

TIPO DE BOLSA **B**

Para el reemplazo de la bolsa Tipo B, por favor llame al 1-800-263-6376 o visite nuestro sitio web www.hoover.com para localizar al distribuidor más cercano a usted.


SACAR LA BOLSA LLENA

1.

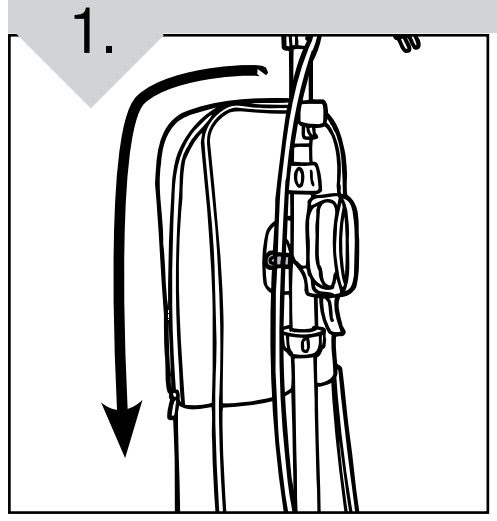

Abra la cremallera de la bolsa exterior.


2.

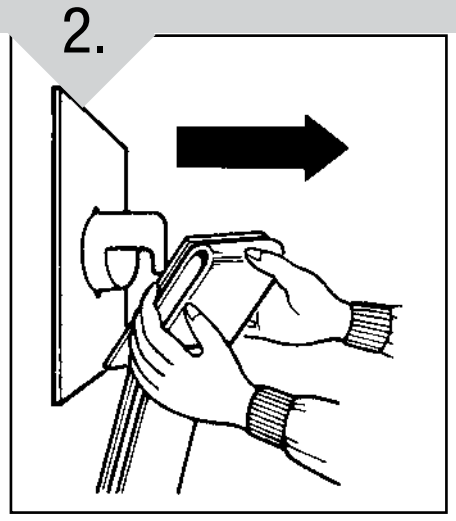

Coloque la mano en la parte superior de la bolsa de tela y tome la parte superior del collar de la bolsa de papel. Tire del collar retirándolo del tubo de polvo. Deseche la bolsa de papel usada.


INSTALAR UNA BOLSA NUEVA

1.

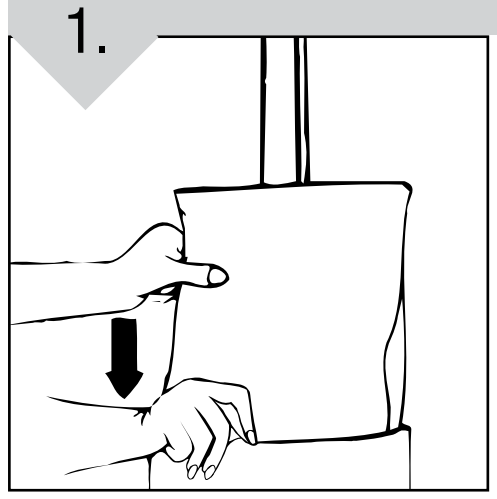


Coloque la bolsa de papel adentro de la bolsa de tela exterior. Asegúrese de que la bolsa de papel esté totalmente extendida adentro de la bolsa de tela.

2.

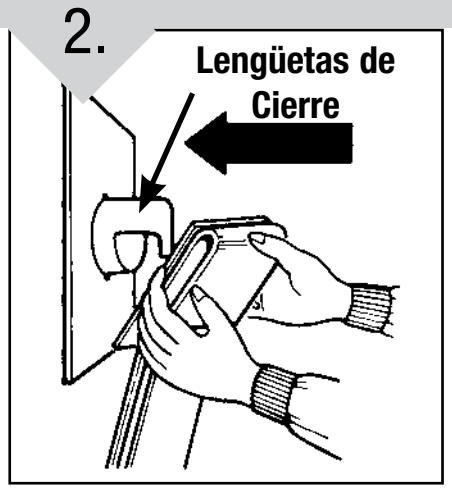

Empuje el collar de la bolsa de papel en el tubo de polvo pasando las lengüetas levantadas en los costados del tubo para asegurarse que la bolsa esté fija en su lugar.

3.

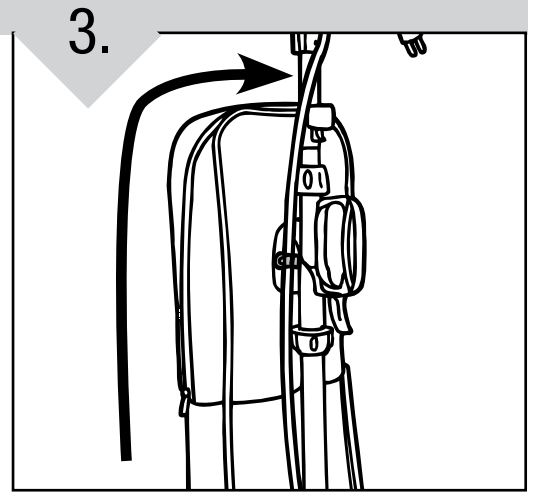

Cierre por completo la cremallera de la bolsa de tela exterior.

FELICITACIONES

Usted es ahora el orgulloso propietario de una aspiradora vertical Commercial de Hoover®. Confiamos en que su nueva adquisición le ofrecerá muchos años de satisfacción.

Nuestra compañía diseñó y desarrolló este producto teniéndolo a usted en mente.

Estamos muy orgullosos de nuestros productos y esperamos que usted esté igualmente satisfecho con su calidad y rendimiento.

Gracias por su apoyo a los productos Hoover®.
Visite nuestro sitio Web en www.hoover.com

ÍNDICE

GARANTÍA LIMITADA

Hoover, Inc. garantiza al consumidor que esta aspiradora no tiene defectos ni de material ni de mano de obra. La garantía comienza en la fecha de compra original. Vea la etiqueta en la placa de datos de la aspiradora para información sobre la duración de la garantía y guarde el recibo de compra original para hacer válido el inicio del período de garantía.


En caso que la aspiradora muestre algún defecto dentro del período de garantía, repararemos o reemplazaremos de manera gratuita cualquier parte defectuosa. La máquina completa debe ser enviada con porte pagado a cualquier Estación Autorizada HOOVER® de Ventas y Servicio de Garantía. Por favor incluya una descripción completa del problema, fecha de compra, copia del recibo de compra original y su nombre, domicilio y número de teléfono. Si no se encuentra cerca de una Estación de Garantía, llame a la fábrica para pedir asistencia en los EE.UU. y CANADÁ: 1-800-263-6376. Use solamente partes de repuesto genuinas Hoover®.

La garantía no incluye el desgaste anormal, daño como resultado de un accidente o del uso no adecuado de la aspiradora. Esta garantía no cubre los cepillos,bandas planas, bolsas, filtros o daño al ventilador. Esta garantía no cubre reparaciones no autorizadas. Esta garantía le confiere derechos legales específicos y podría haber otros derechos también. (Los otros derechos varían de Estado a Estado en los EE.UU.)


IMPORTANTE: USE SOLAMENTE PARTES DE REPUESTO GENUINAS HOOVER®.
NOTA: REGRESE LA TARJETA DE GARANTÍA PARA REGISTRAR SU ASPIRADORA.

CARACTERÍSTICAS

PARTE FRONTAL

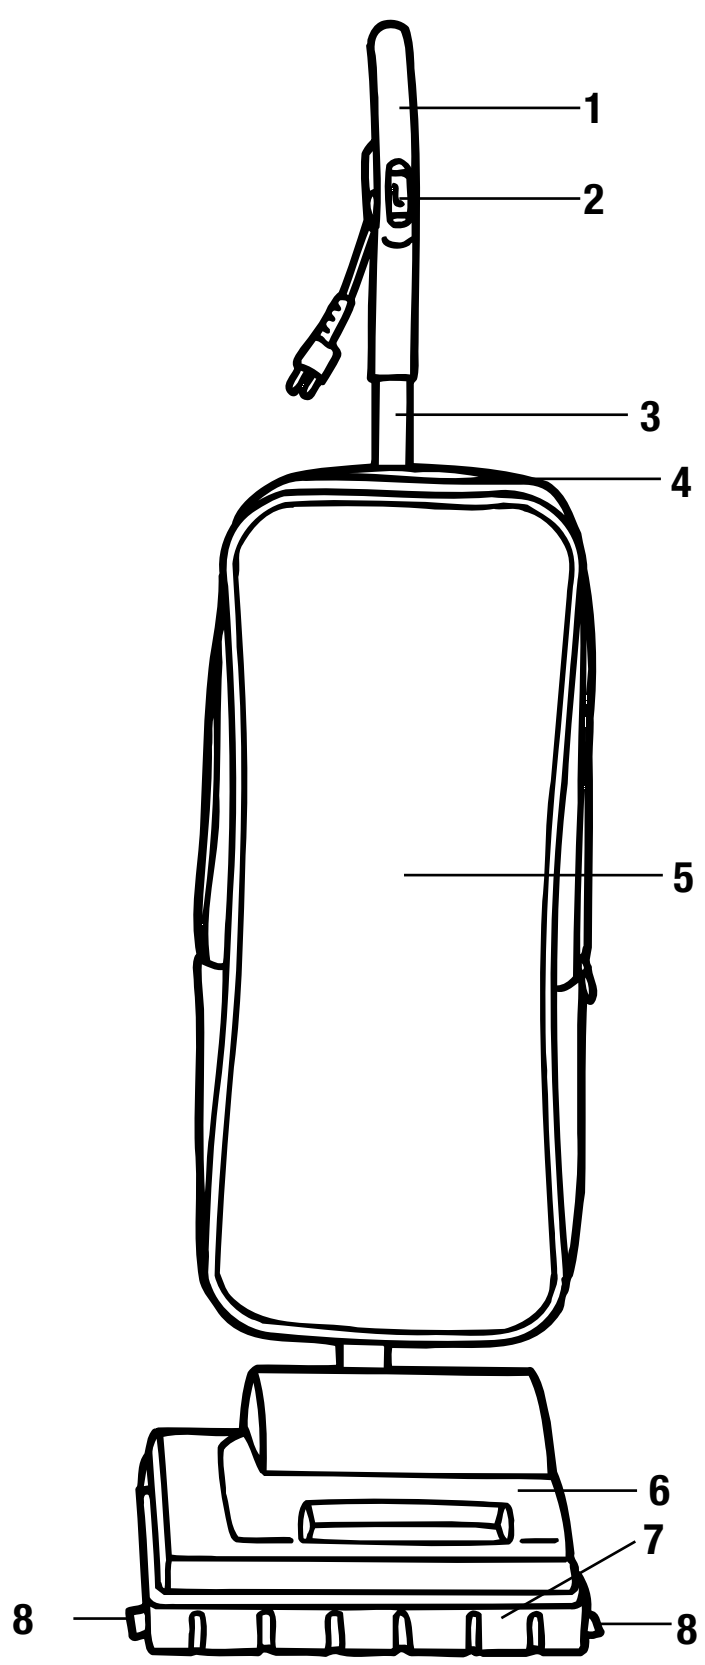

PARTE POSTERIOR

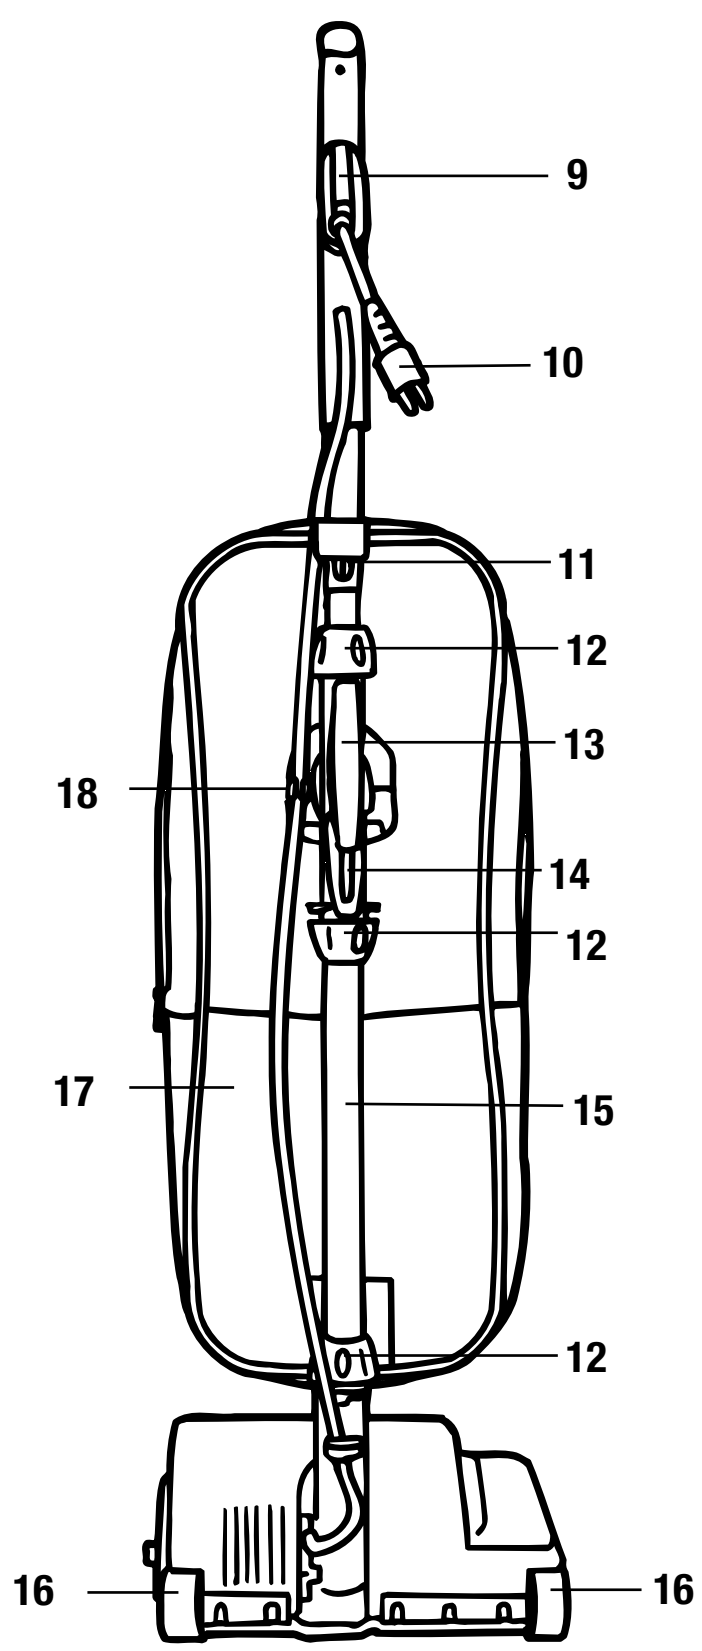


PARTE FRONTAL

1. **Empuñadura del asa**
2. **Interruptor Encendido / Apagado**
3. **Asa Superior**
4. **Cremallera**
5. **Bolsa de Tela Exterior**
6. **Boquilla**
7. **Parachoques**
8. **Cerdas para la limpieza de bordes**

PARTE POSTERIOR

9. **Gancho superior para el cordón**
10. **Cable flexible de conexión**
11. **Seguro del cordón**
12. **Collares**
13. **Asa de transporte**
14. **Gancho inferior para el cordón**
15. **Asa inferior**
16. **Ruedas**
17. **Cavidad de la bolsa**
18. **Guía del Cordón Eléctrico**


EXTENSIÓN ELÉCTRICA

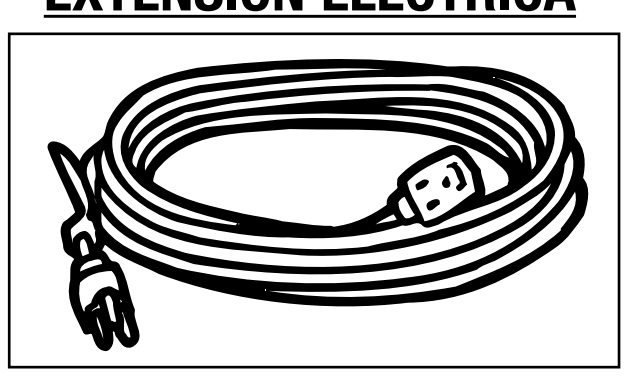

CÓMO ENSAMBLAR


NOTA: *Para garantizar un funcionamiento apropiado de la aspiradora, verifique que la junta tórica esté en su sitio y ajuste todos los collares.*

1. 1a.

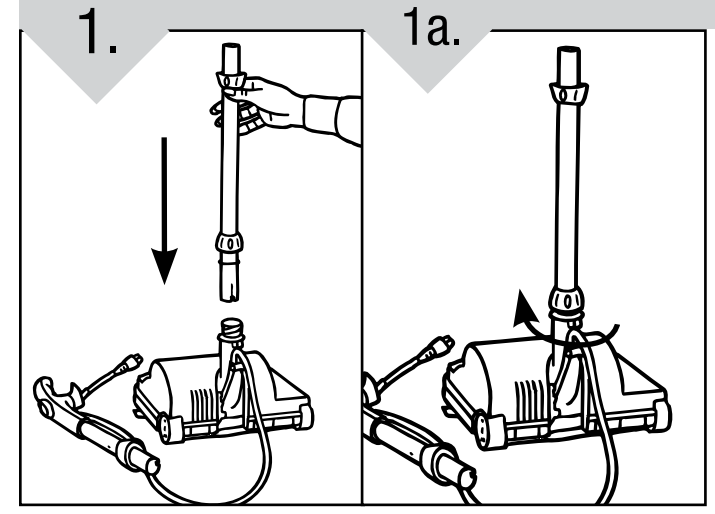


Para fijar el asa inferior, alinéela con la abertura de la boquilla en la base de la aspiradora (Diagrama 1). Junte ambas partes con firmeza y gire la perilla en sentido horario para ajustarla (Diagrama 1a).

2. 2a.

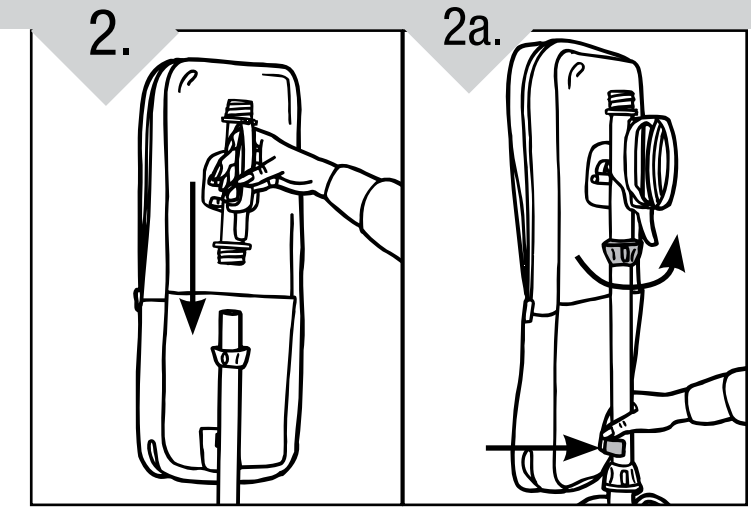


Para colocar la bolsa, empuje el asa con firmeza en el asa inferior (Diagrama 2). Gire la perilla superior en sentido antihorario para ajustarla y trabe el seguro de la bolsa en el asa inferior (Diagrama 2a).

3. 3a.

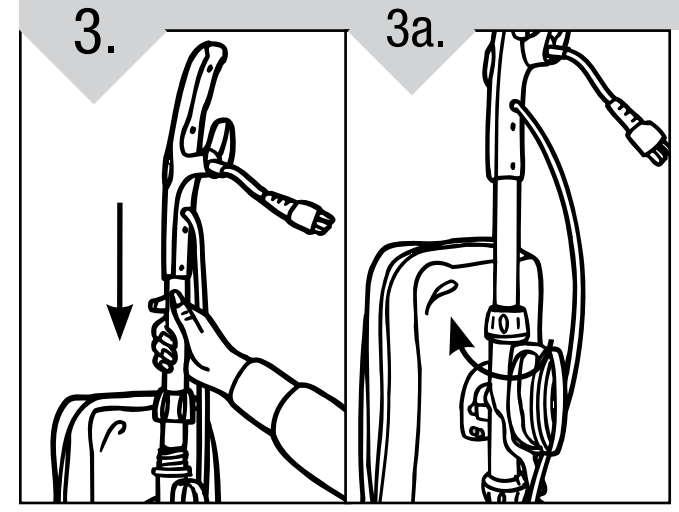

Para fijar el asa superior, alinéela con la sección intermedia de la aspiradora y empújela con firmeza para que quede en su lugar (Diagrama 3). Gire la perilla en sentido horario para ajustarla (Diagrama 3a).

4.

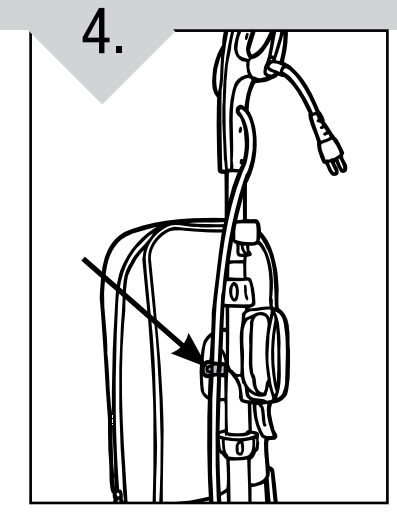


Para mantenerlo fuera del paso mientras aspira, encájelo en la abrazadera para guardarlo que está en la parte posterior del asa superior.

CÓMO FUNCIONA


ADVERTENCIA: ENSAMBLE TOTALMENTE ANTES DE USARLA

1.

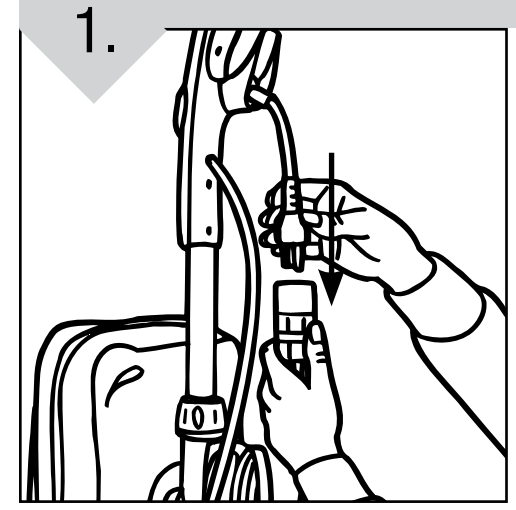


Enchufe la extensión eléctrica en el cable flexible de conexión asegurándose que ambos extremos estén bien conectados.
NOTA: *Use solamente una extensión eléctrica de 3 cables SJT, calibre 17 o mayor con esta aspiradora. Utilizar un cordón eléctrico de diferente tipo o AWG puede provocar un mayor riesgo de incendio o choque eléctrico.*

2. 2a.

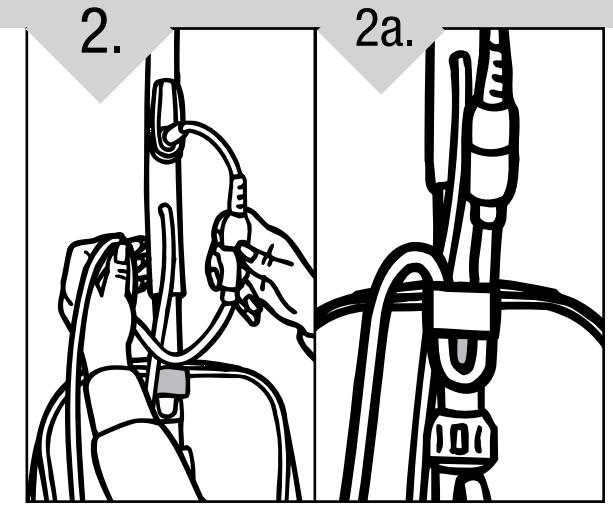

Para evitar que los cordones se separen mientras aspira, forme un aro con la extensión eléctrica y páselo por la abertura en la parte superior del seguro del cordón (Diagrama 2). Deje que el cable pase por el gancho en la parte inferior del seguro del cordón (Diagrama 2a). Luego tire del extremo largo de la extensión eléctrica para que no quede el cable flojo.

3.

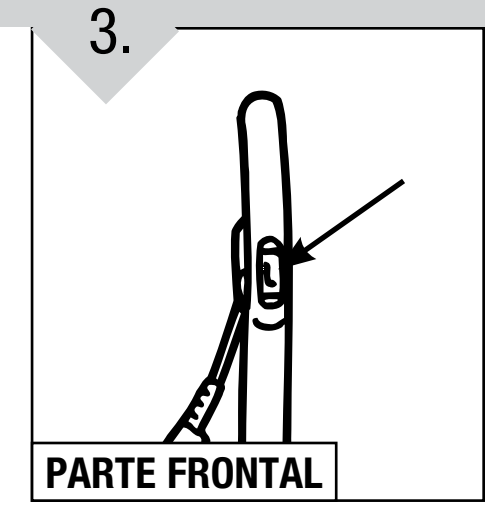

Conecte la extensión eléctrica en la toma de corriente. Mueva el interruptor a la posición de ENCENDIDO.